





NOTICE TABLE TONNEAU "TULIPE" - 700914

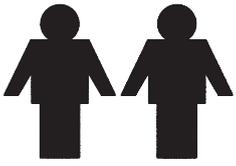

(A) × 1

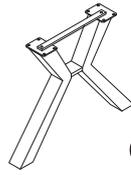

(B) × 1

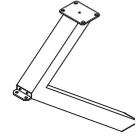

(C) × 2



M8*20
(D) × 20



∅17*∅8*2.0
(E) × 20




5#
(F) × 1




8#
(G) × 1


1

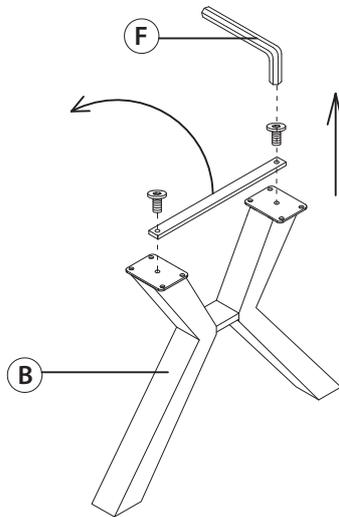


2

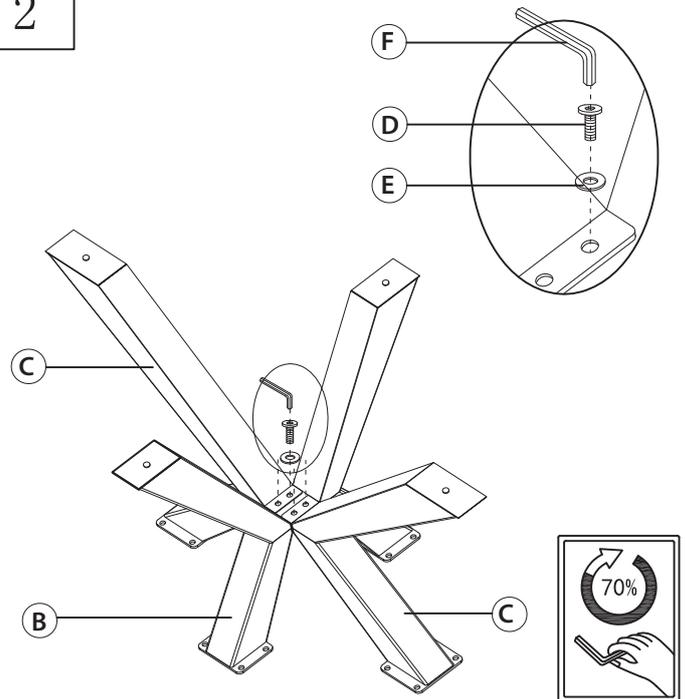


3

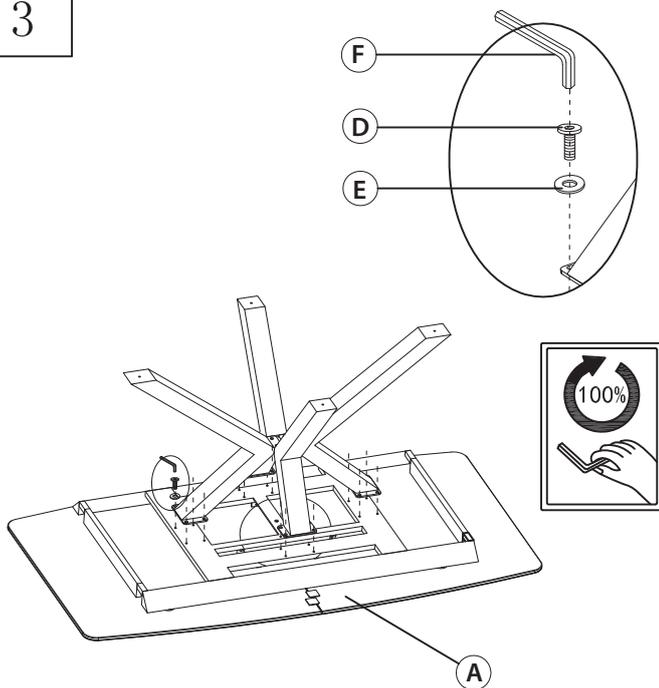


4

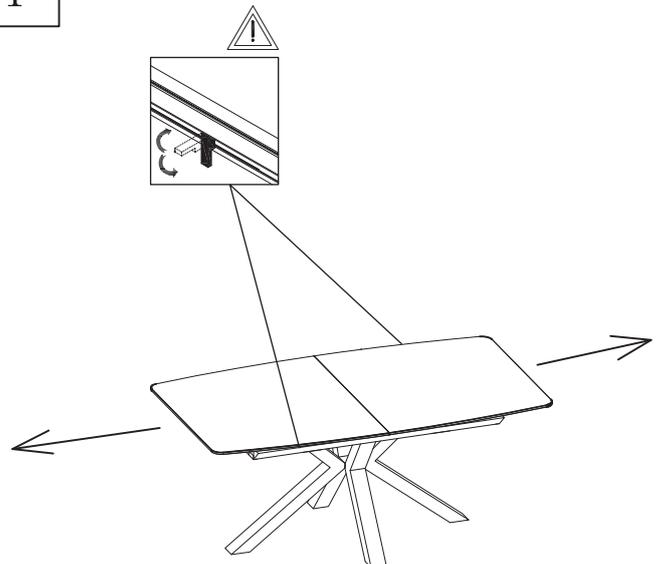


5

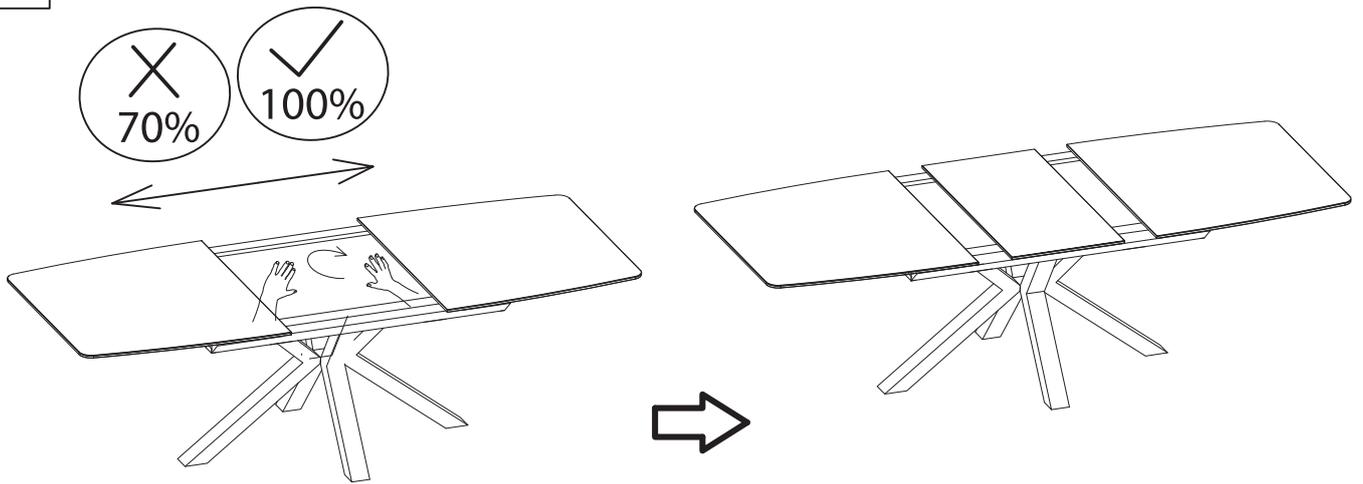

6

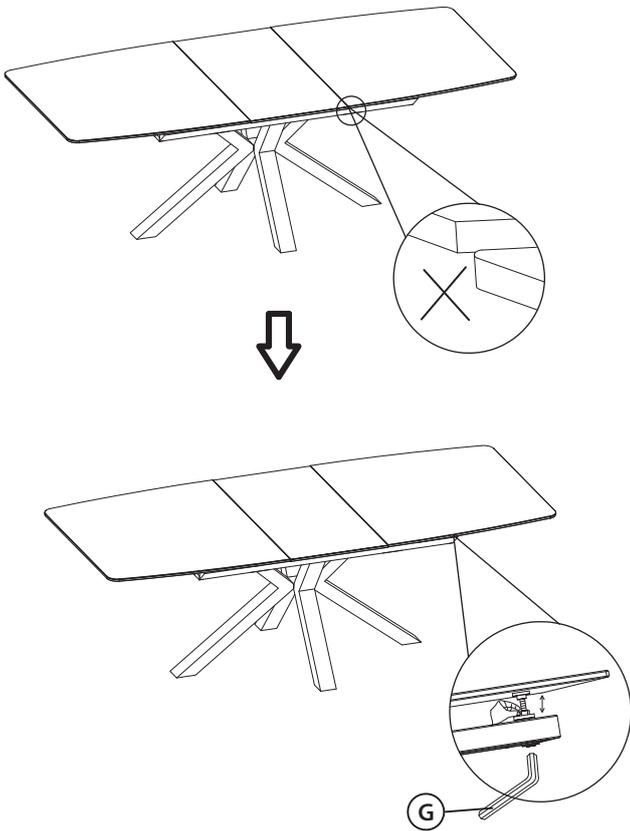


Si l'allonge n'est pas bien alignée en hauteur avec le plateau, il faut ajuster la hauteur de l'allonge en desserrant la vis en dessous, puis en tournant l'écrou vers le haut ou le bas suivant le besoin, et ensuite resserrer la vis.

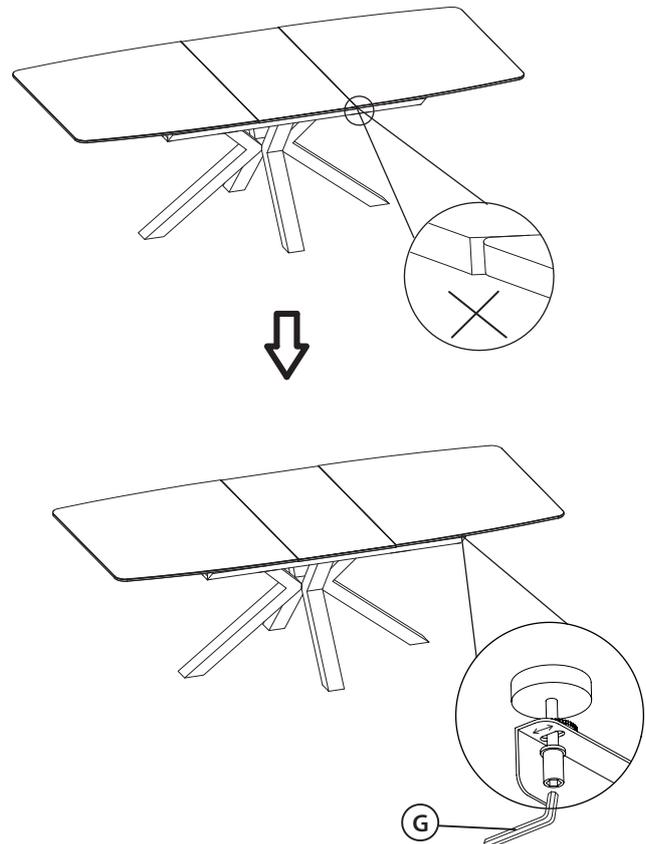

Si les plateaux ou l'allonge ne sont pas bien alignés en largeur, il faut ajuster la largeur en desserrant les vis en dessous, puis ajuster à gauche ou à droite suivant le besoin. Ensuite resserrer les vis.

REGLAGE TABLE TONNEAU "TULIPE" - 700914

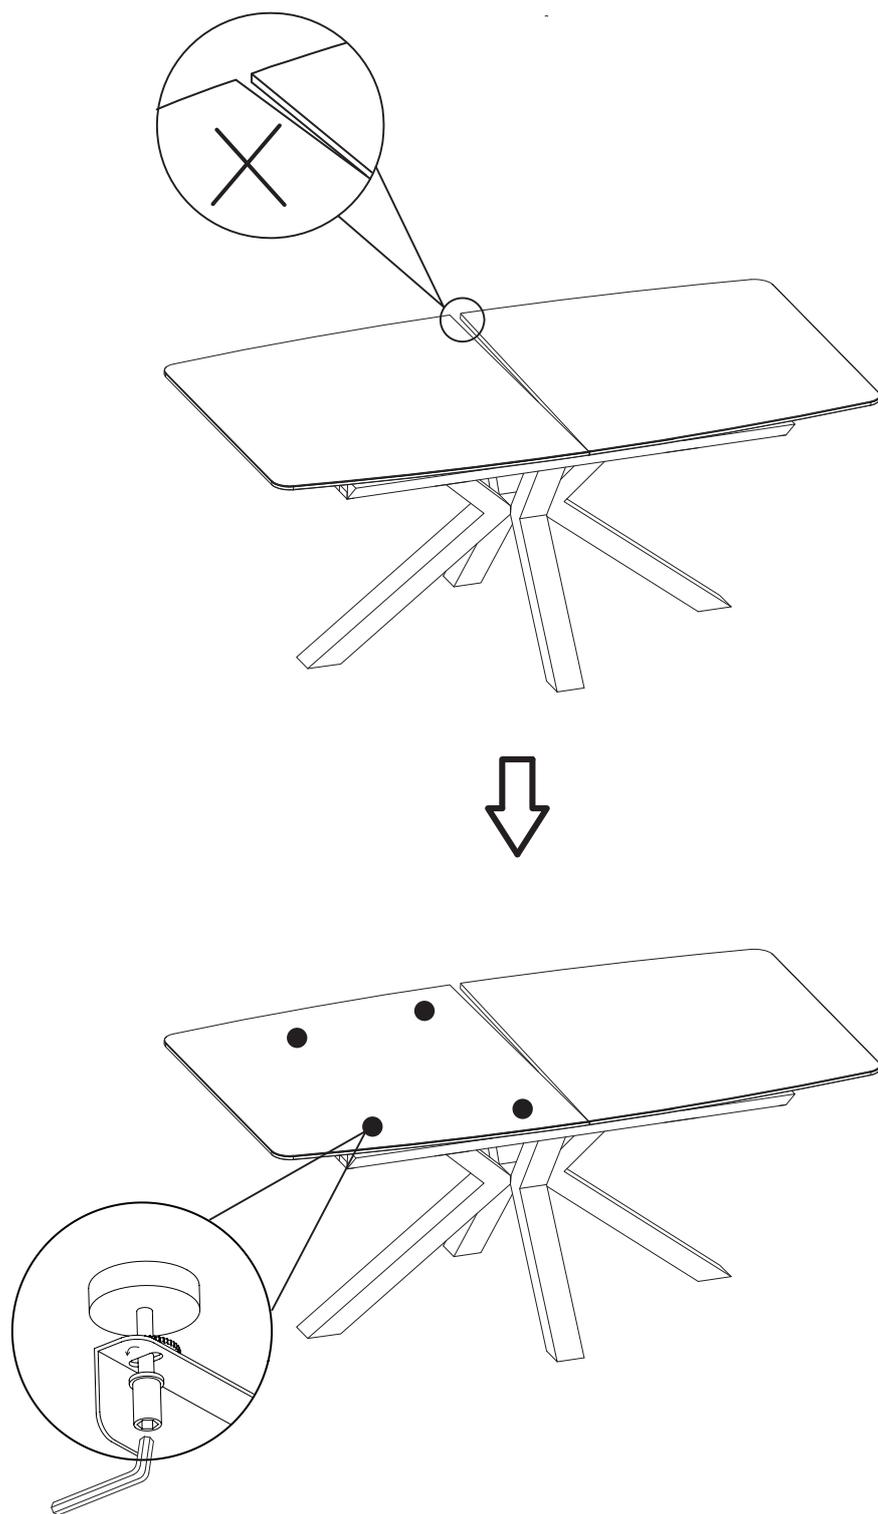

Si les plateaux ne sont pas bien alignés entre eux, il faut ajuster la position d'un plateau en desserrant les vis en dessous, puis ajuster à gauche ou à droite suivant le besoin. Ensuite resserrer les vis.