

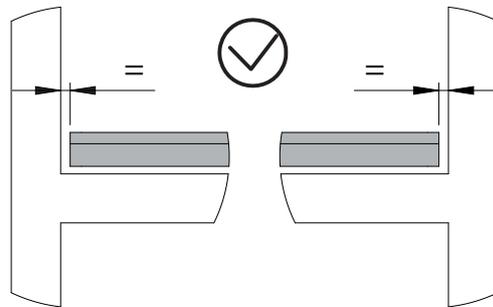
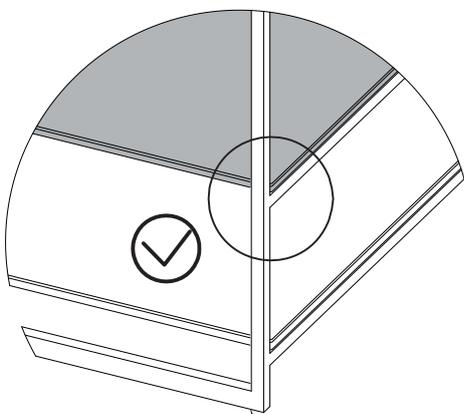
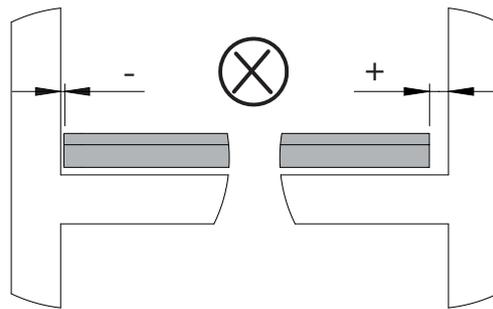


REGLAGE MEUBLE TV-HIFI "TAHITI" - 041701

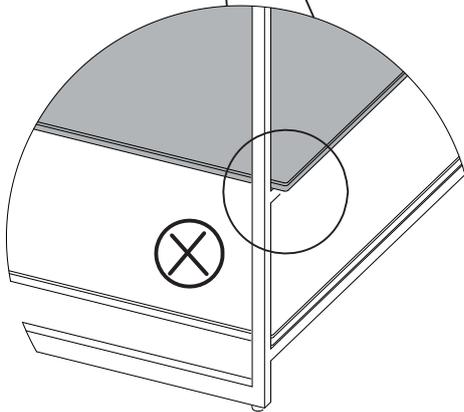

Si une tablette n'est pas bien positionnée, il faut soulever la tablette, remettre les ventouses en place, puis ajuster la tablette en profondeur et en largeur suivant le besoin. Ensuite reposer la tablette.

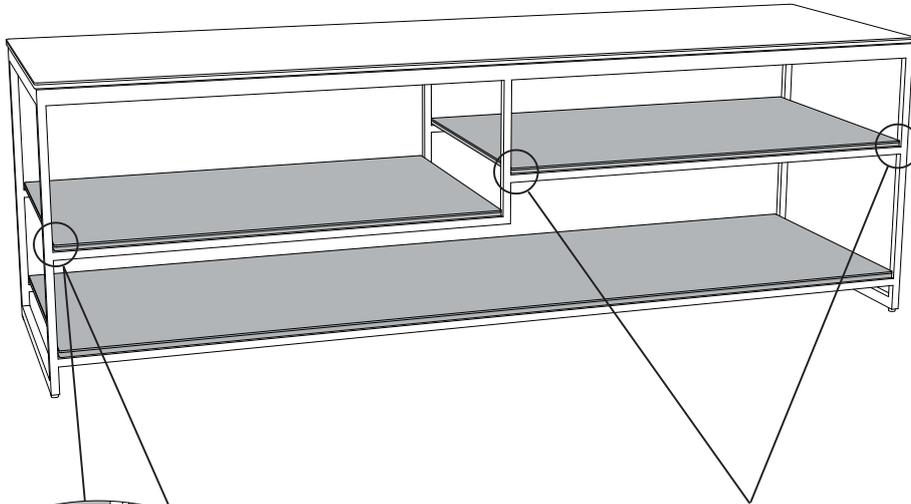