




montage instructies
instructions de montage
assembly instructions
montage anleitung





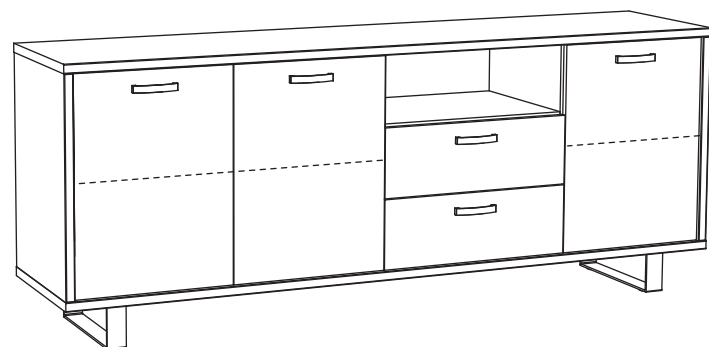


DR22 221 x 87 x 50 cm


COMO

DR22


x 2

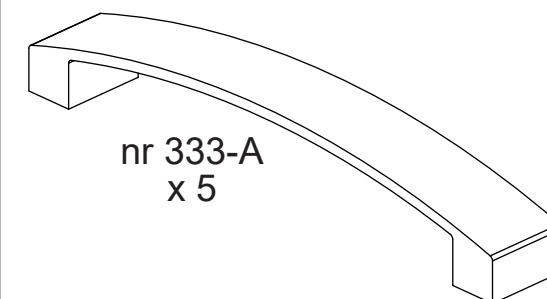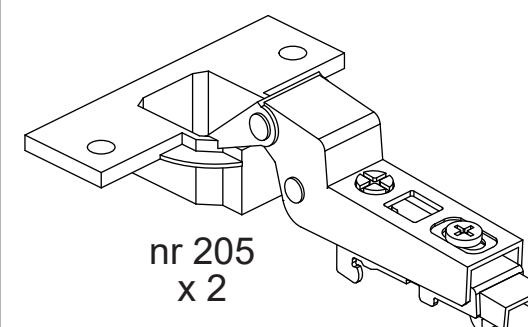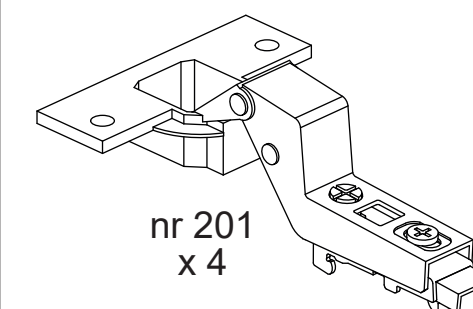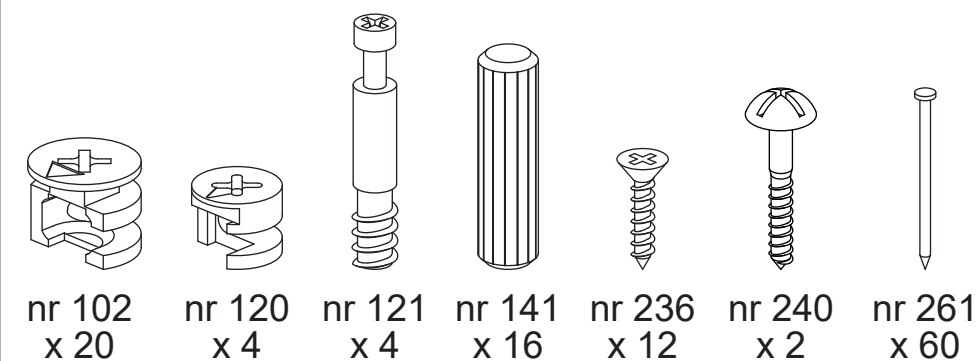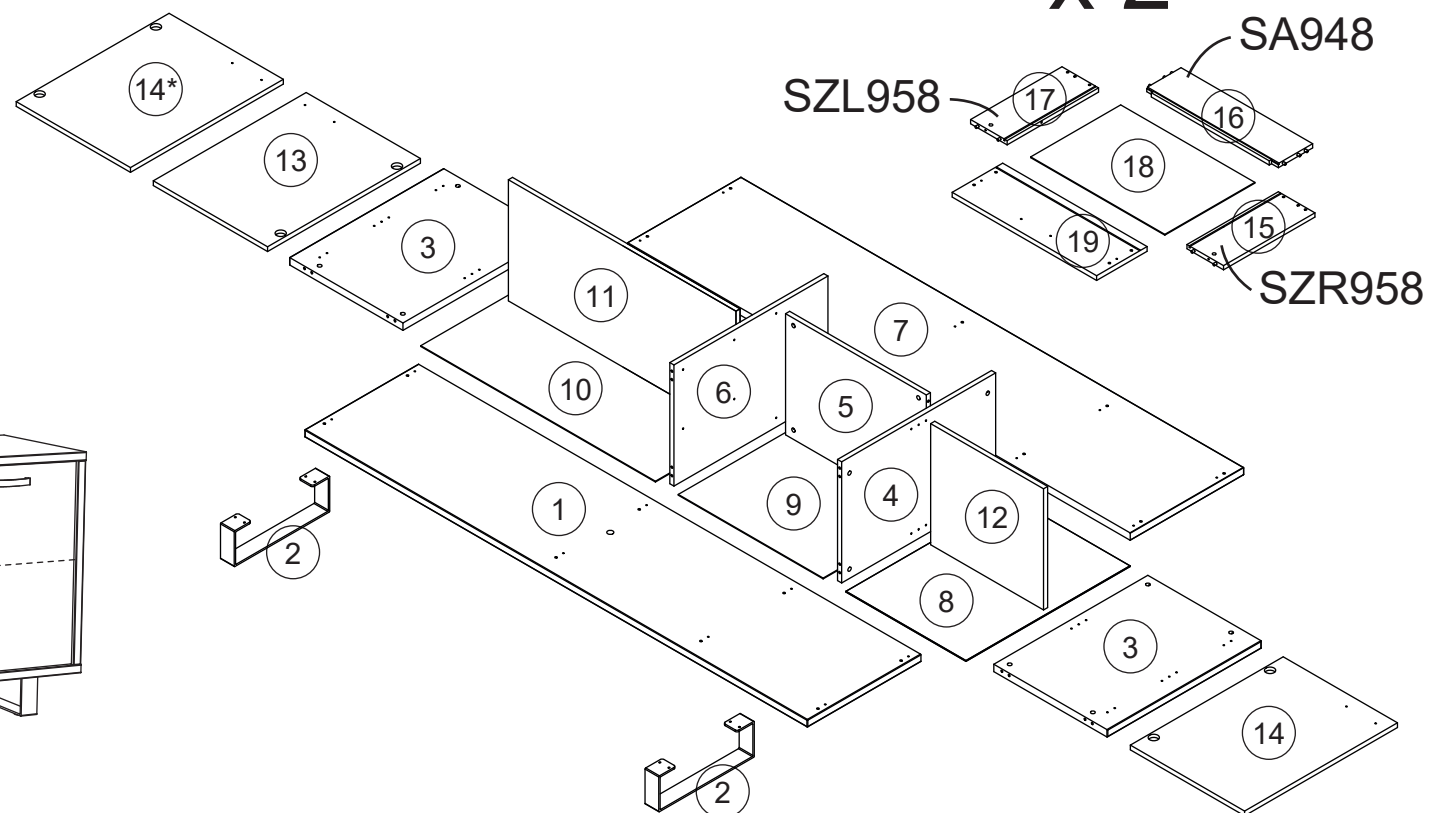


nr 333-A
x 5

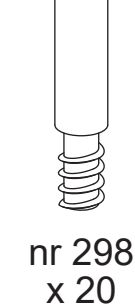


nr 298
x 20








nr 455
x 8

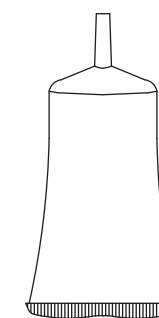

nr 467
x 1

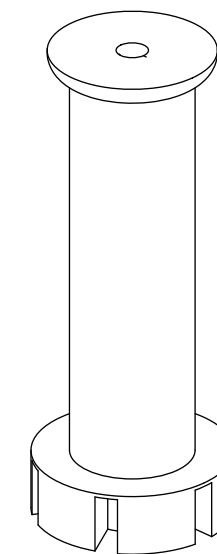


nr 562-B
x 1

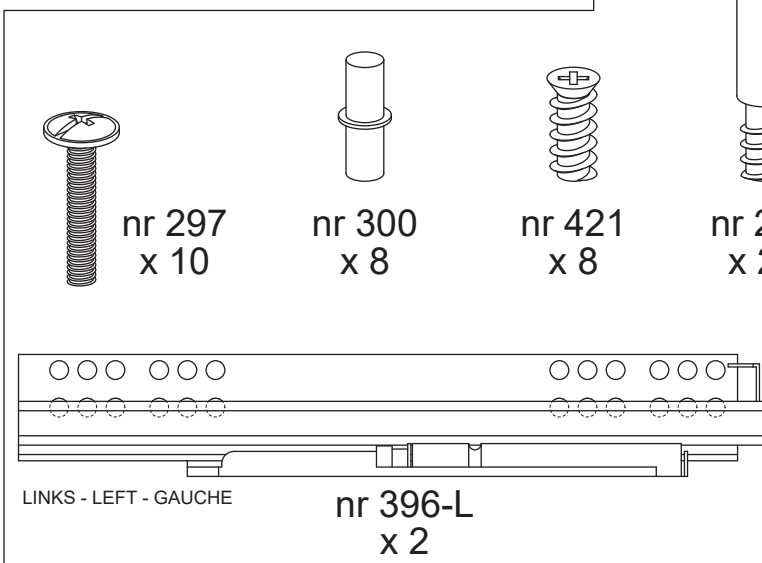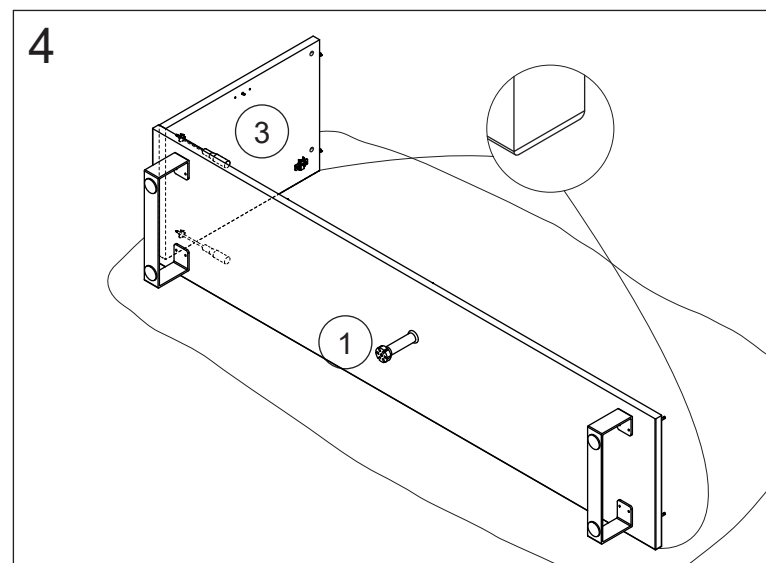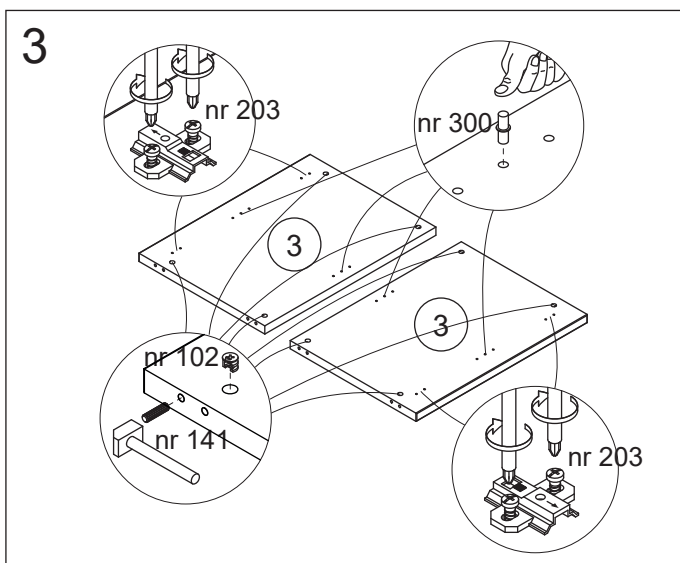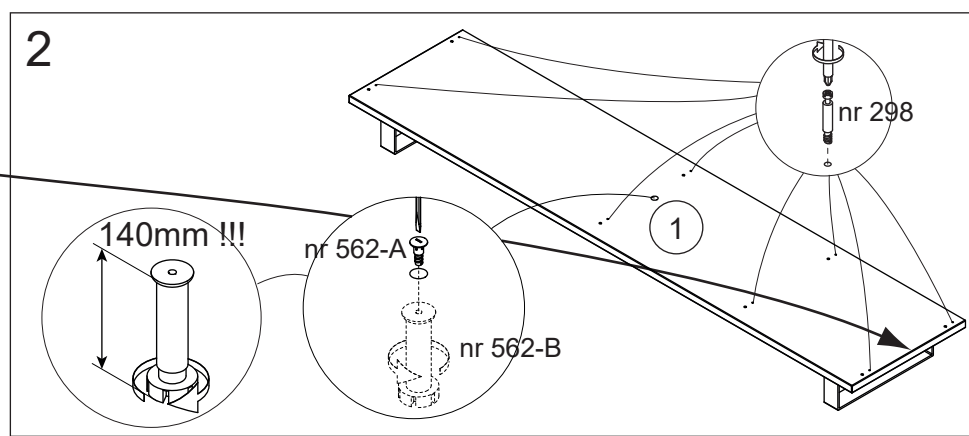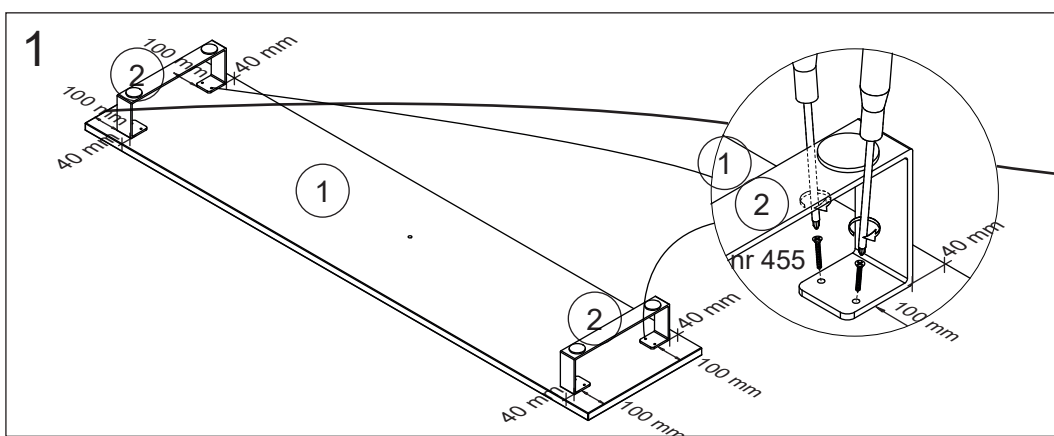


LINKS - LEFT - GAUCHE









nr 396-L
x 2

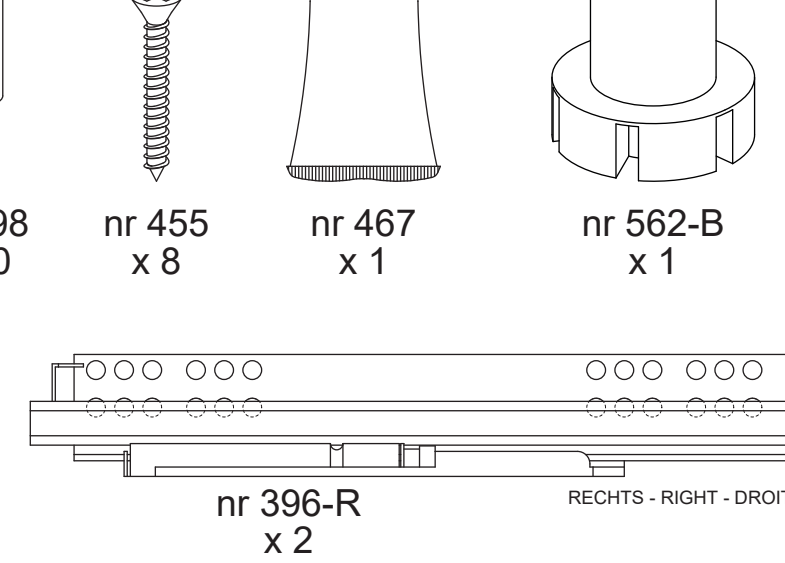

nr 396-R
x 2

RECHTS - RIGHT - DROIT

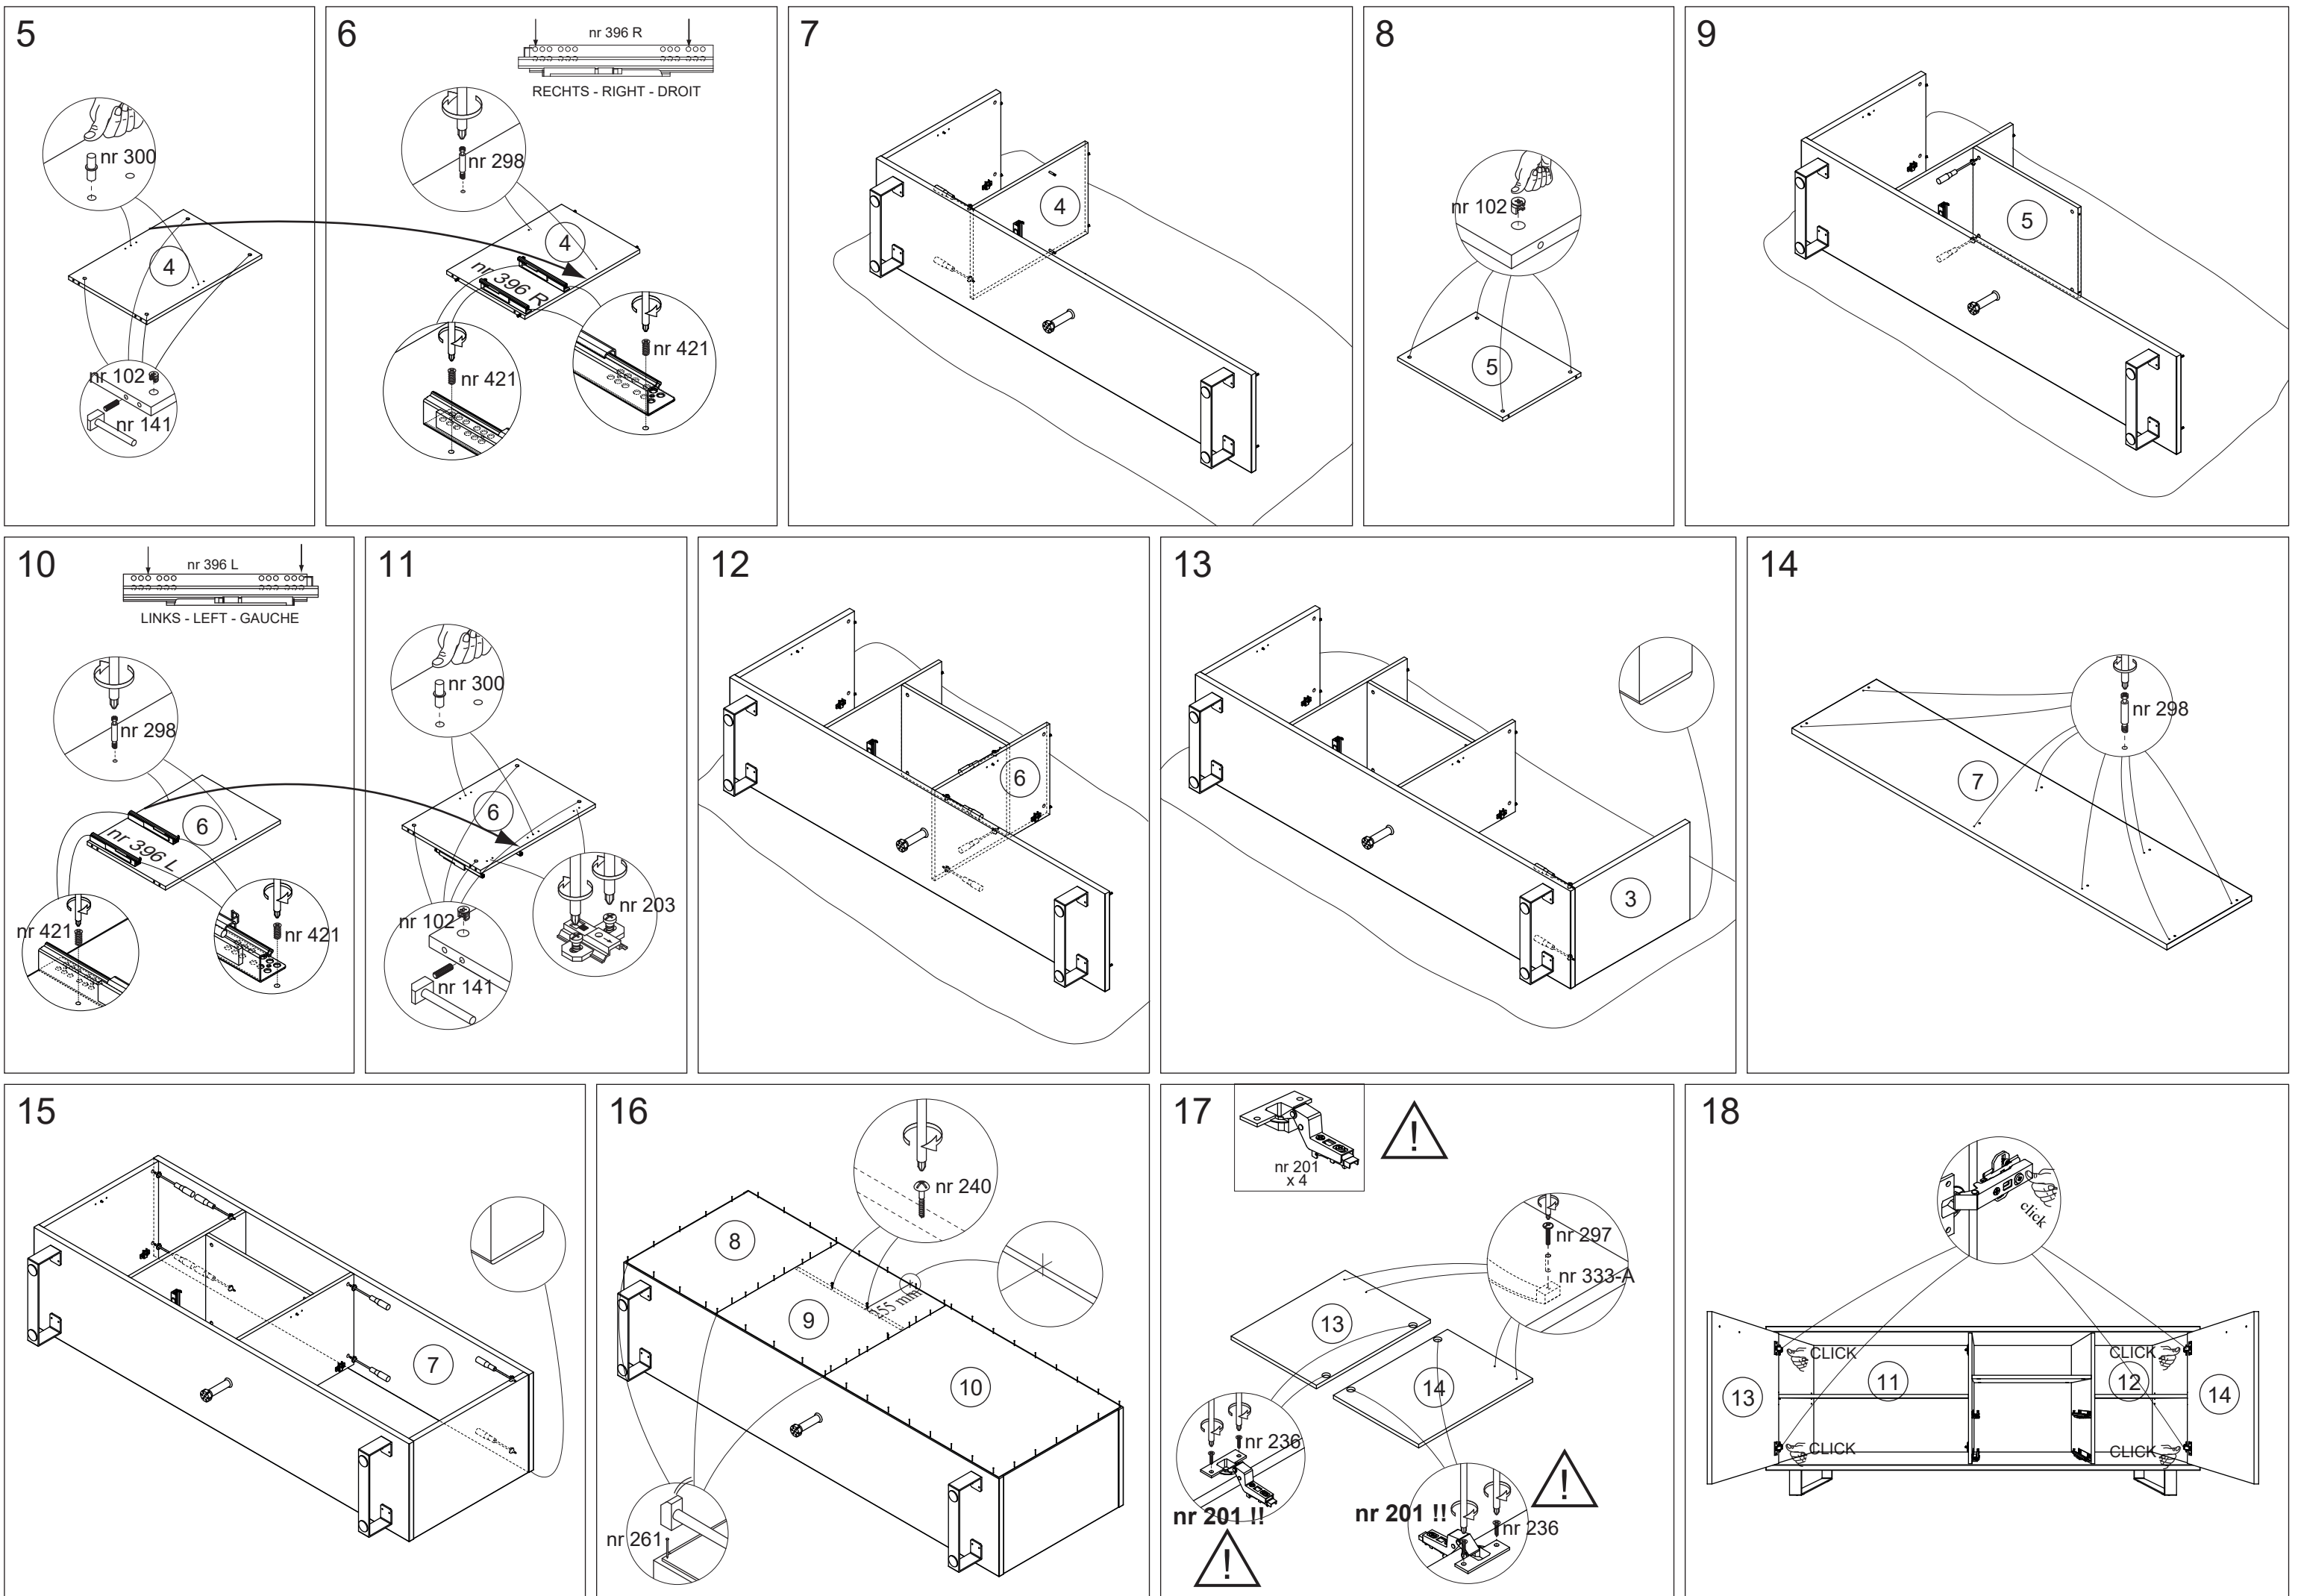

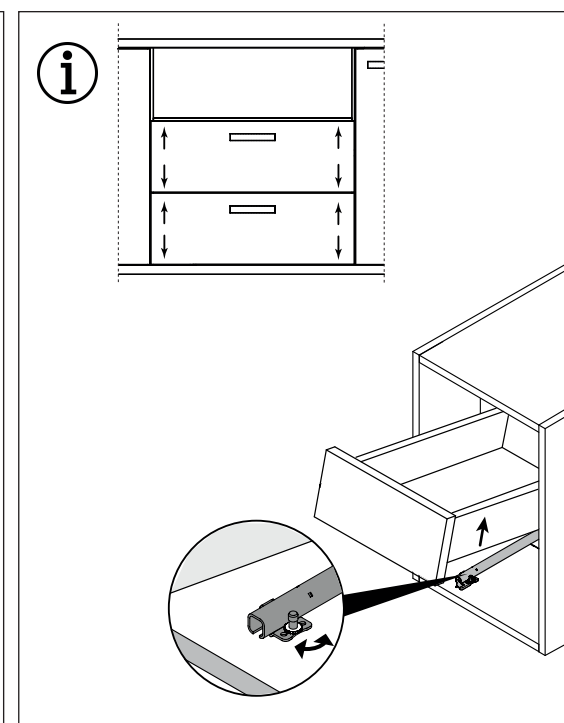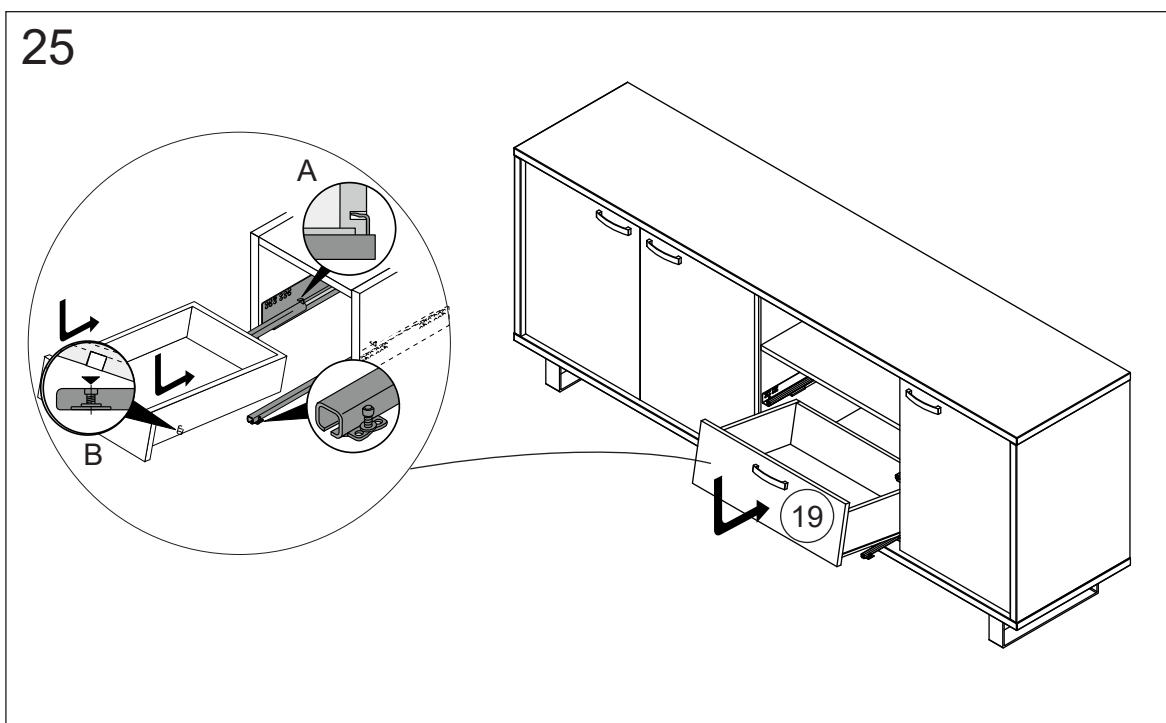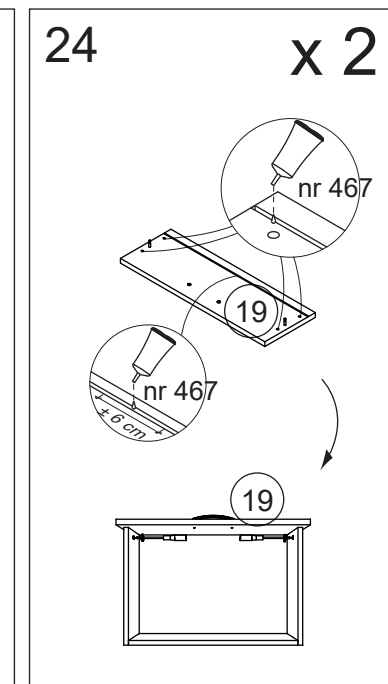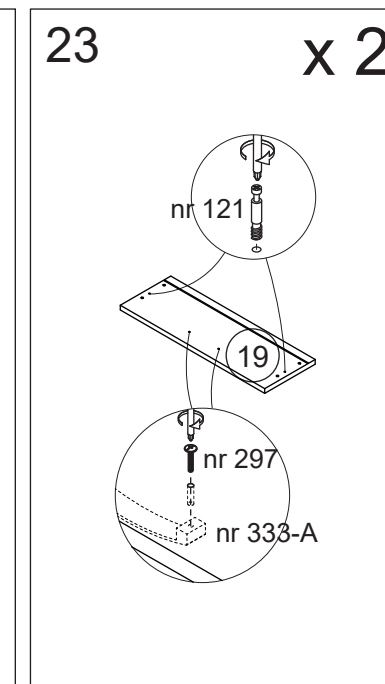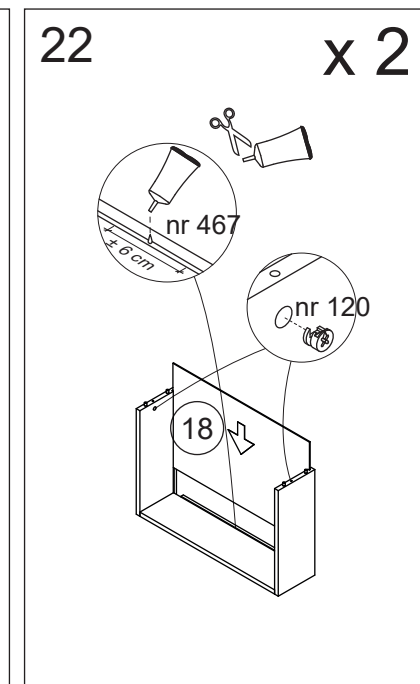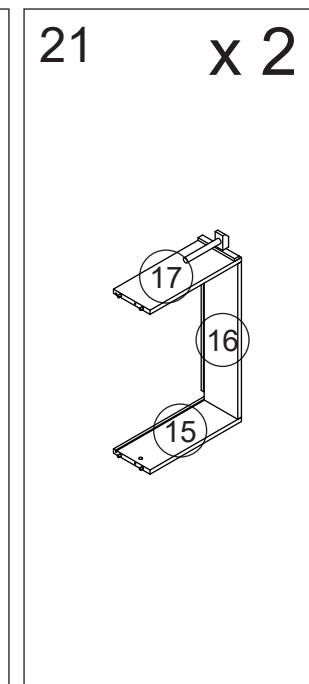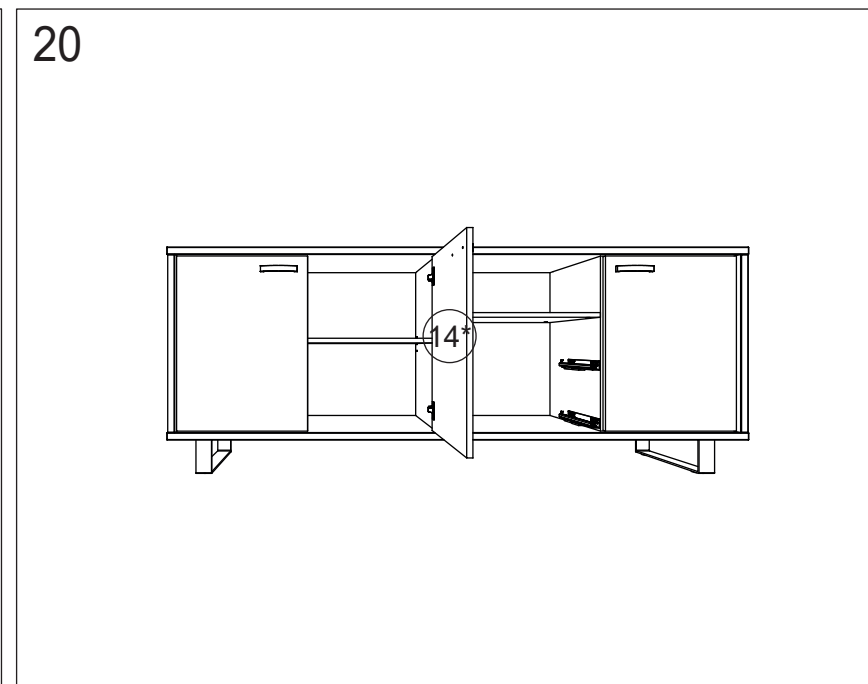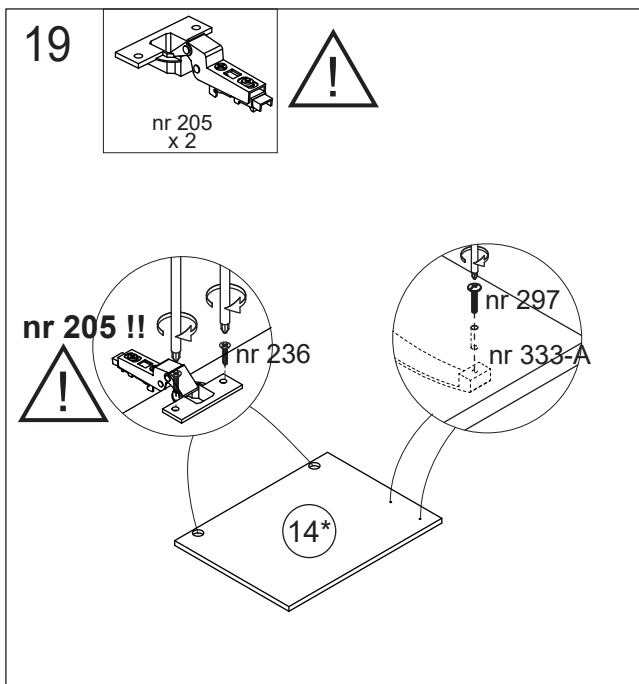

Voor de juiste regeling van de deuren moet U ervoor zorgen dat de kast goed waterpas staat, U kunt met de schroeven van de scharnieren 201 en 205 de deuren bijregelen. U kan ook de deuren vertikaal bijregelen. Ontspan vijzen A en schuif de scharnierblok nr. 203 naar onder of naar boven en schroef terug vast.

Pour un règlement des portes, l'armoire doit être de niveau, vous pouvez régler les portes avec les vis des charnières 201 et 205. Vous pouvez aussi régler les portes verticalement. Dévissez vis A et glissez le bloque de charnière n° 203 en bas ou en haut et vissez de nouveau.

For the adjustment of the doors, the unit has to be at level, you can adjust the doors with the screws of the hinge 201 and 205. You can also adjust the doors vertically. Unbend the screws A and slide the hinge block nr. 203 down or up and tighten again.

Für die richtige Regelung der Türe soll man darauf achten daß der Schrank waagerecht steht, Sie können mit den Schrauben der Scharniere 201 und 205 die Türe regeln. Sie können auch die Türe vertikal regeln. Schrauben A entspannen und der Scharnierblock Nr. 203 nach unter oder nach oben verschieben und wieder festschrauben.