

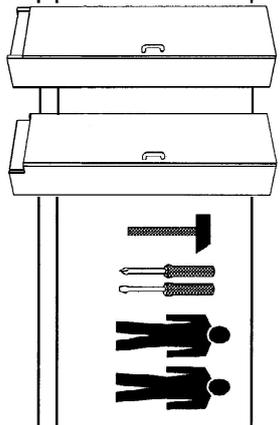
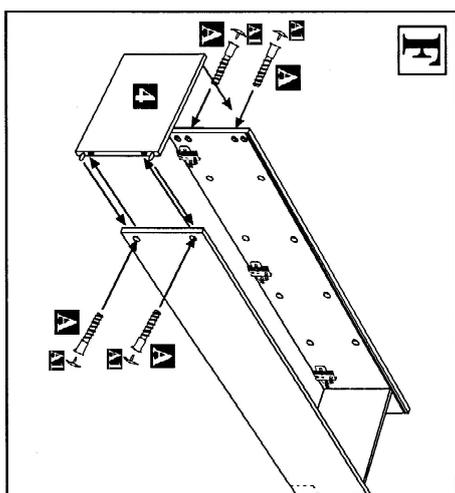
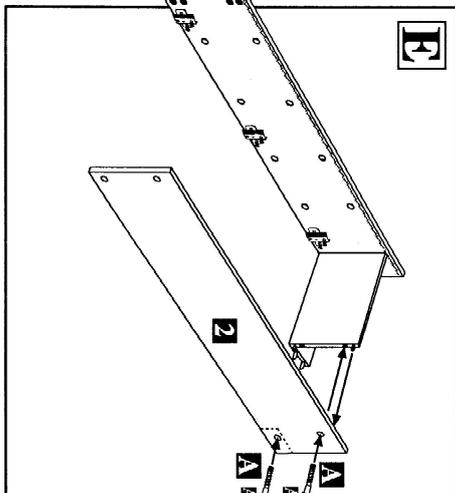
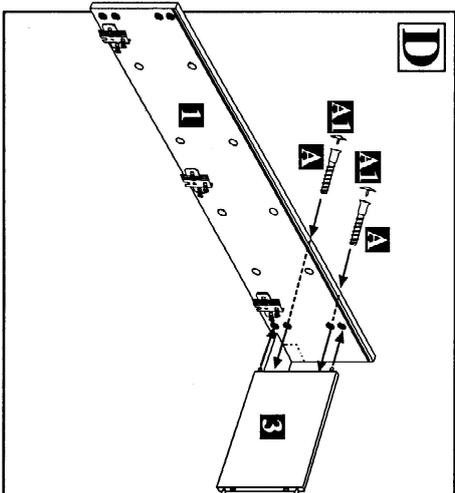
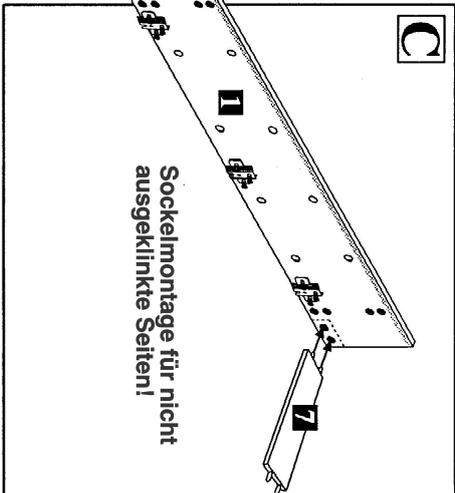
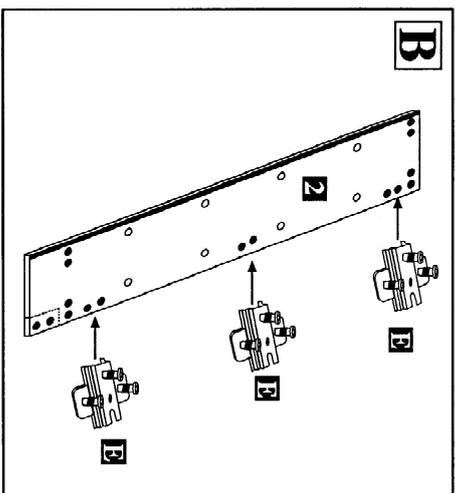
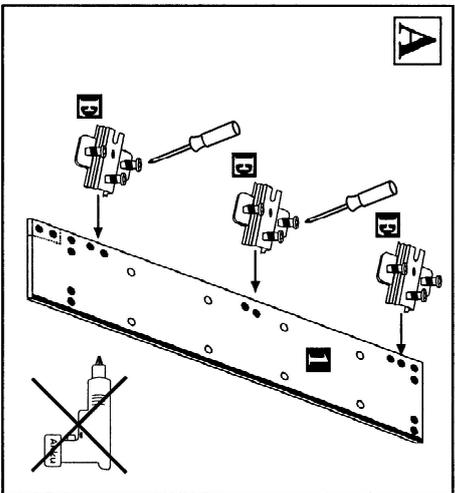







Montage-Anleitung Seitenschrank 3 Böden

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

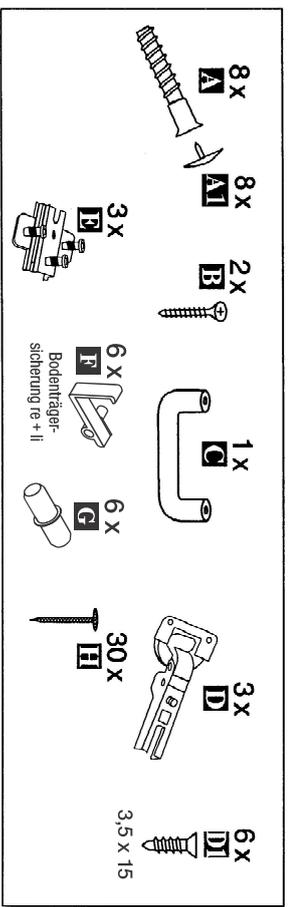


* Ausklippung bei ausgeklippten Seiten

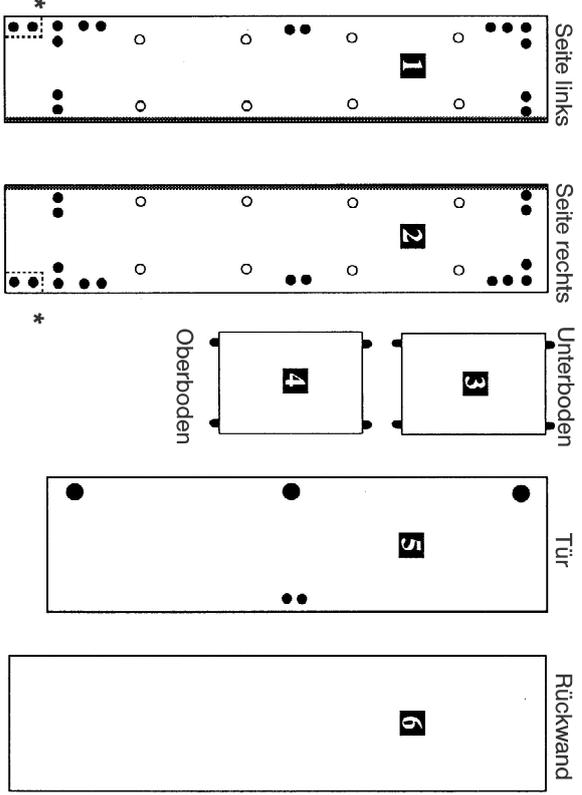

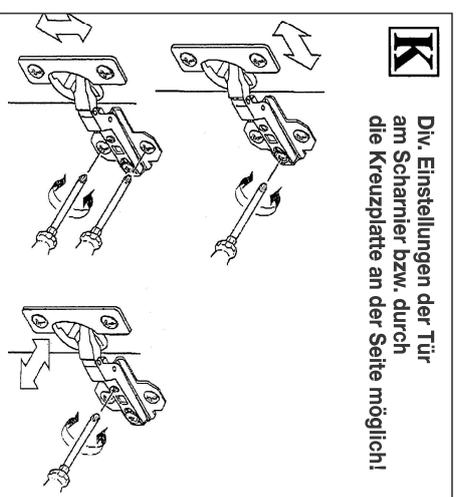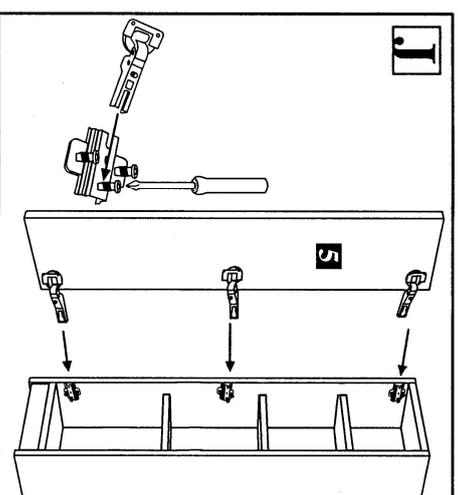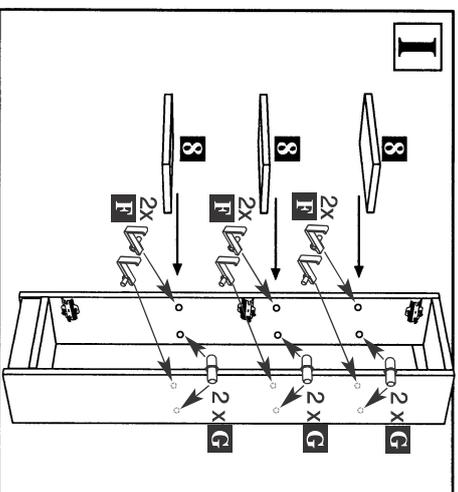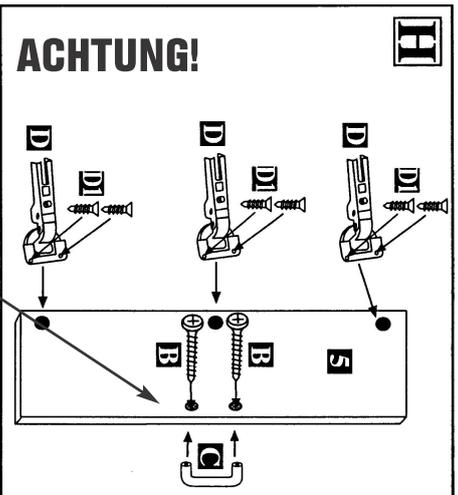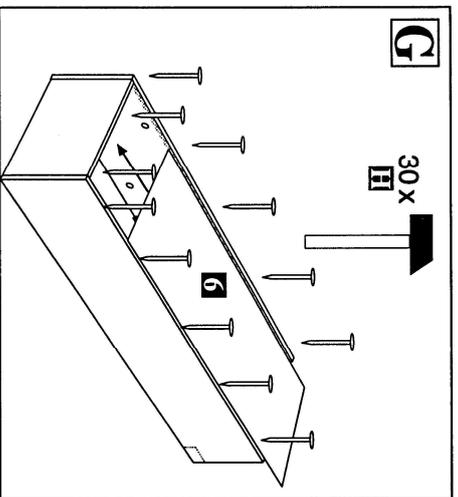

K Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

H **ACHTUNG!** Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (\varnothing 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

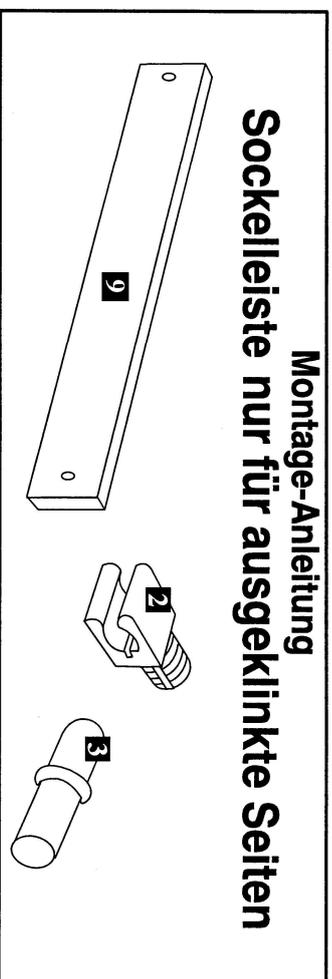

Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinte Seiten

