Nr. 864-00-000-009

Montage-Anleitung

Auflagen-Spüle

mit 2 Türen

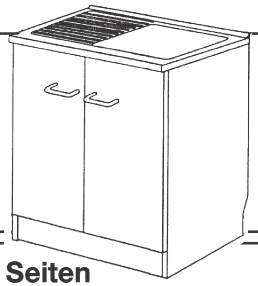

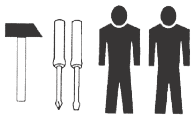

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

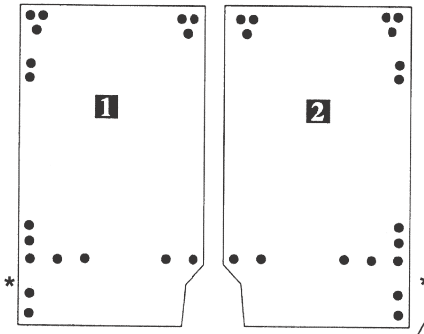



Rückwand

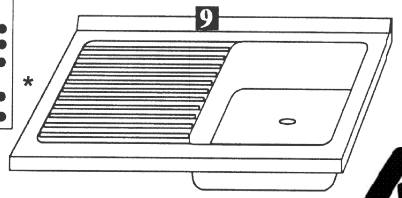

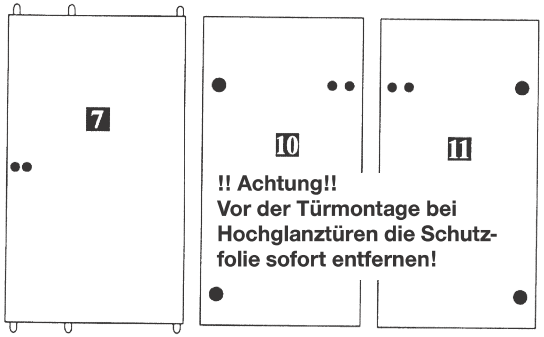

!! Achtung!!
Vor der Türmontage bei Hochglanztüren die Schutzfolie sofort entfernen!

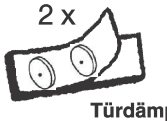

Türdämpfer

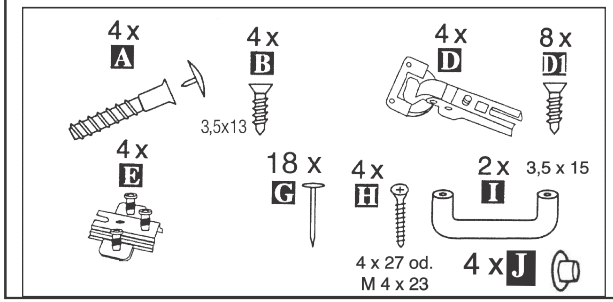

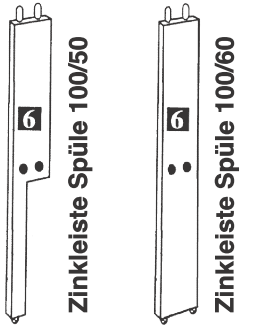

Zinkleisten - Unterseiten

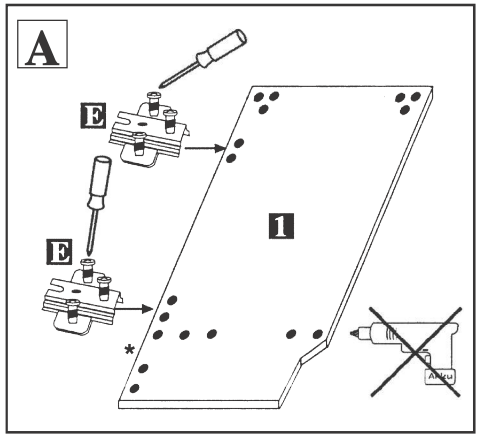

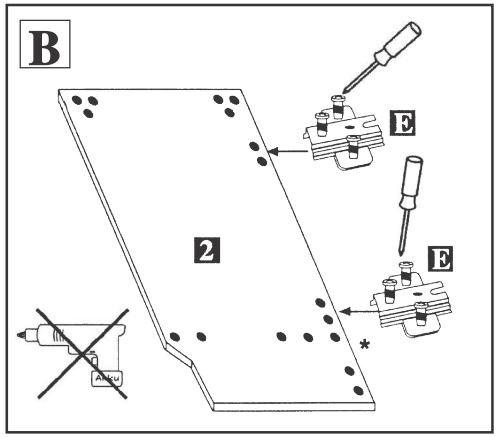

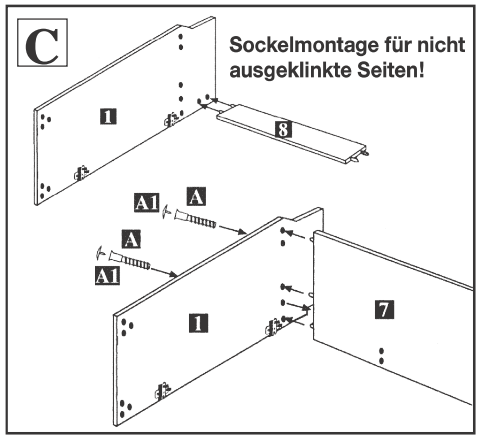

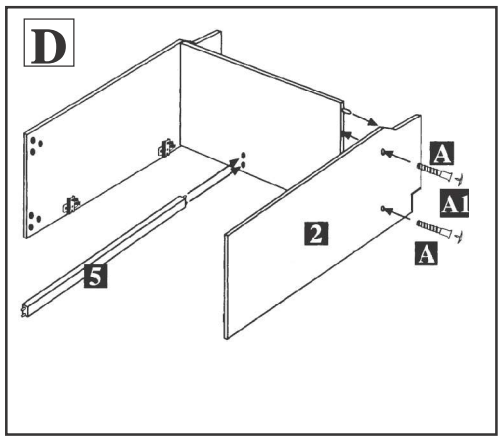

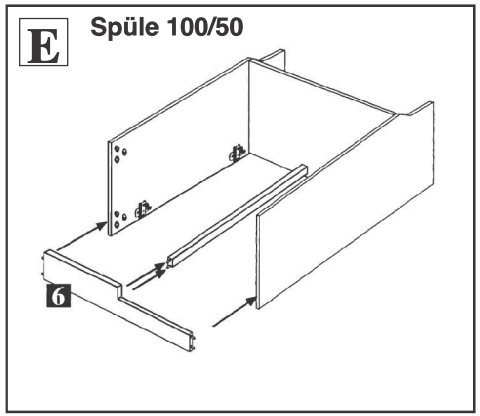

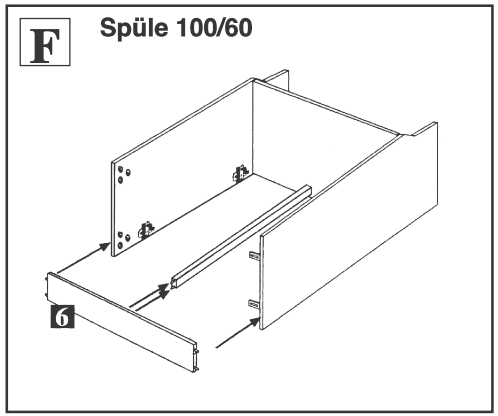

PFLEGEHINWEIS! Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger. **Glänzende Metallteile und Glasflächen:** Die handelüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommem aus, um wieder „Spiegelglanz" zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.

G Spüle 100/50

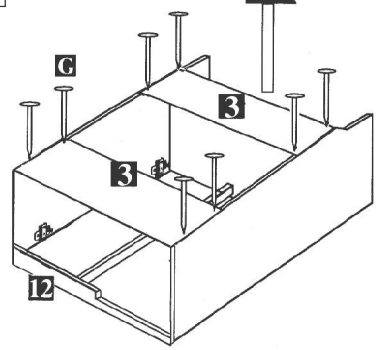

H Spüle 100/60

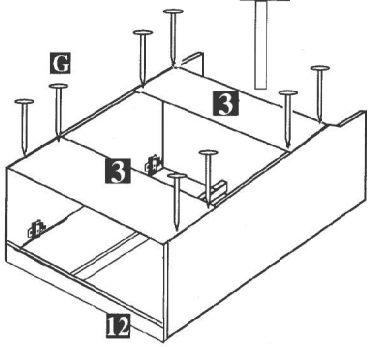

I

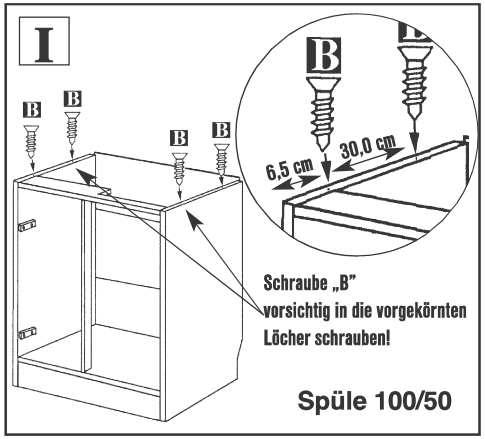

Schraube „B" vorsichtig in die vorgekörnten Löcher schrauben!

Spüle 100/50

J Achtung! Löcher Ø ca. 2mm von der Außenseite bis Mitte Loch = 5mm vorkörnen

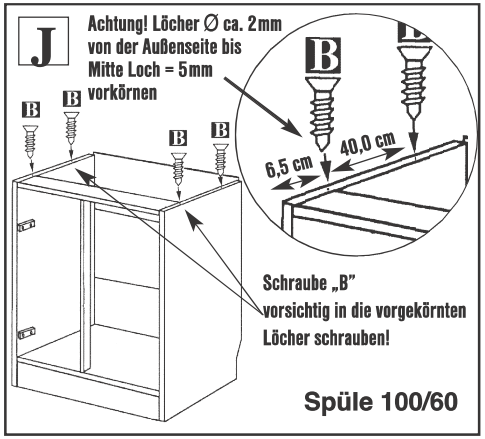

Schraube „B" vorsichtig in die vorgekörnten Löcher schrauben!

Spüle 100/60

K Spüle 100/50

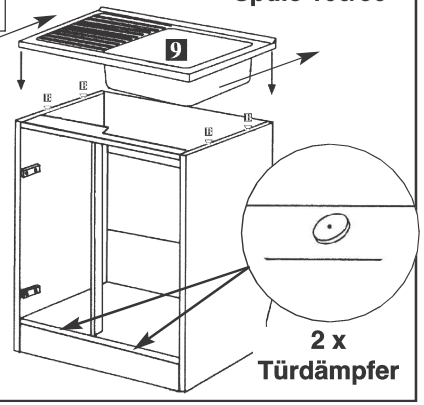

L Spüle 100/60

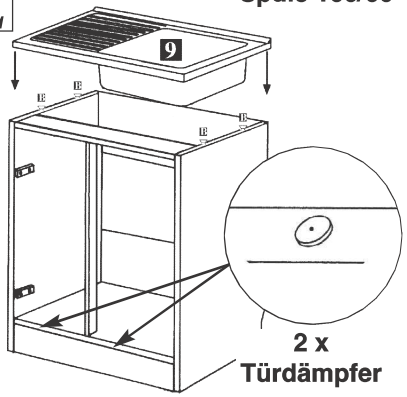

M Rechts - links spiegelbildlich!

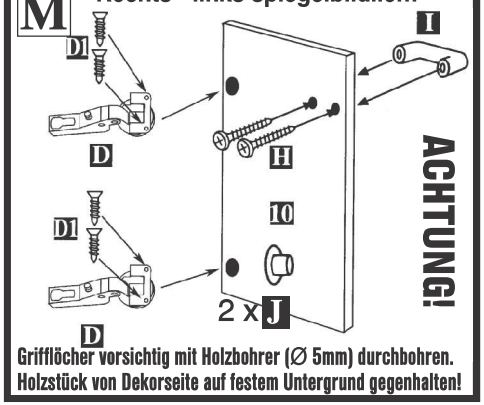

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

N

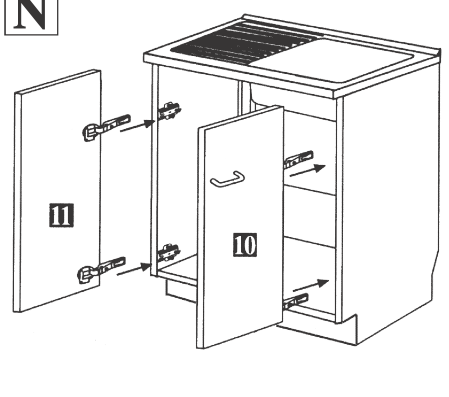

O Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

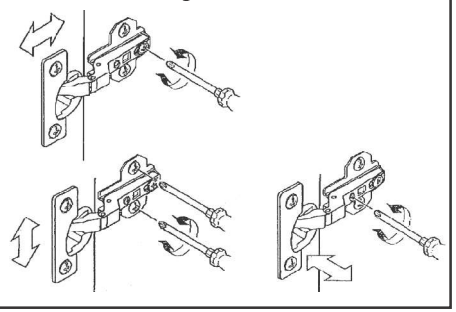

Montage-Anleitung

„Sockelleiste" nur für ausgeklinkte Seiten

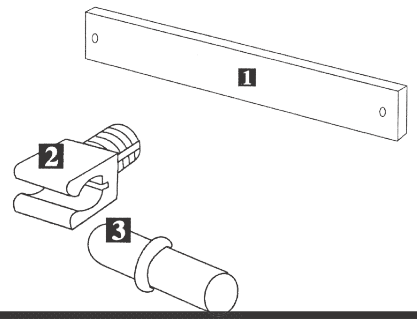

A

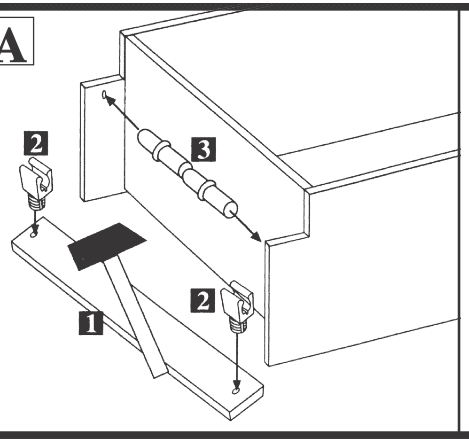

B

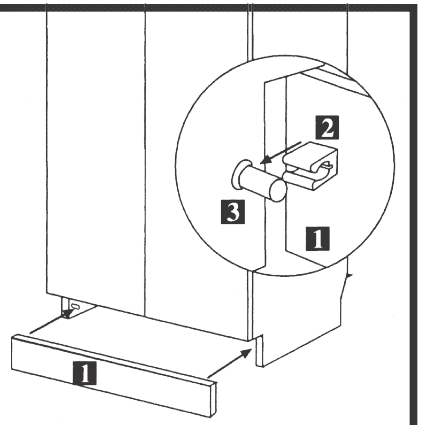

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

K./11.08 - geänd. 10.15