
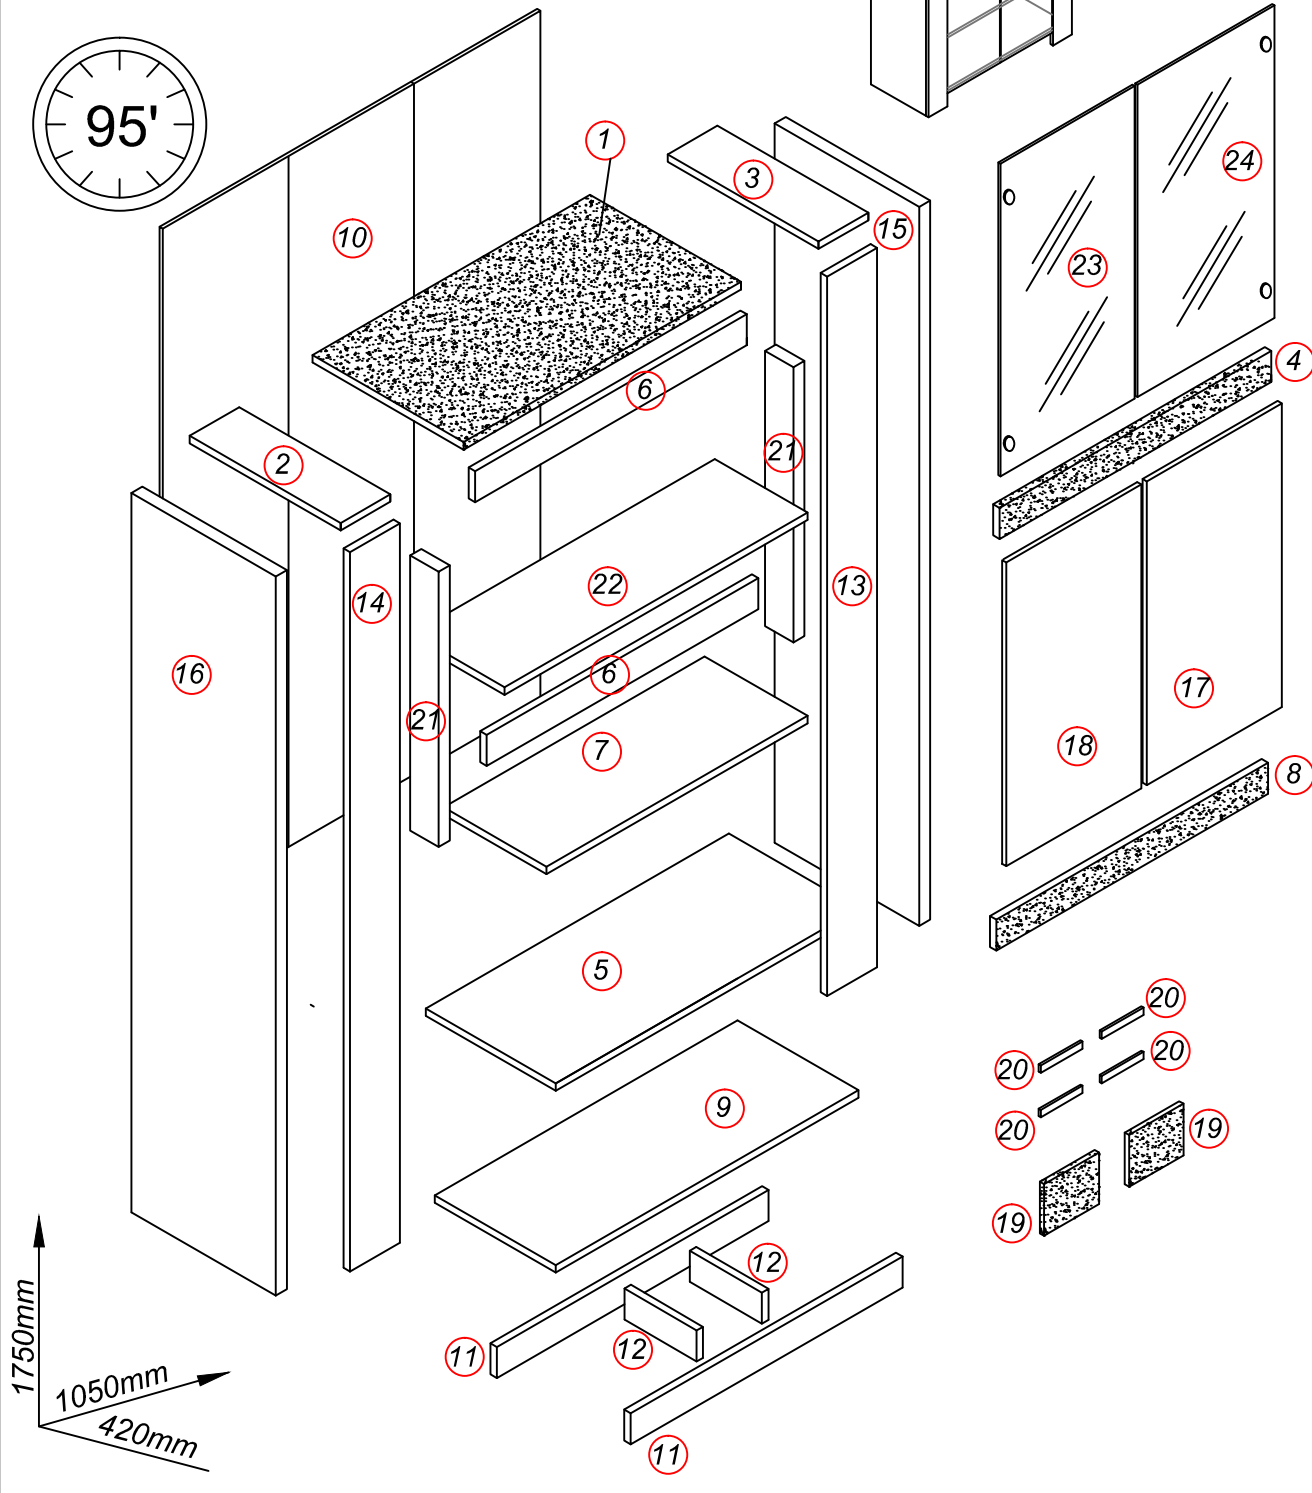



Montage par 2 Personnes
Assembling by 2 Persons
Opbouw met 2 Personen

Gebruik deze handleiding van begin tot einde
voor het probleemloos monteren van uw
aangekocht meubel aub..

Veuillez bien suivre nos instructions ci-après
lors du montage de votre meuble. Merci.

Please use the manual from the beginning until
the end to assemble your newly bought
furniture without troubles.

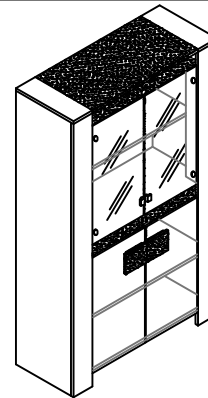

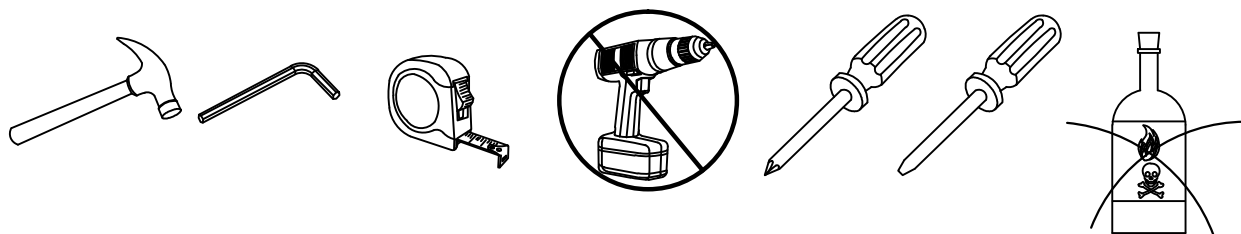

FR

Entretien : utilisez un chiffon légèrement humide et séchez aussitôt. Toute trace de liquide doit être enlevé immédiatement. Meuble inadapté aux pièces humides. N'utilisez jamais du solvant, détergent, diluant, produits chimiques ou cirage. Notice du montage à conserver. Pour tous service après-vente, rendez-vous au magasin avec cette notice.



**SOLVANT
DILUANT
OPLOSMIDDEL
OF THINNER**

GB

Maintenance : clean with slightly wet moistened cloth, wipe dry immediately. Wipe off wetness at once. Not suited for humid locations. Neve use solvent, cleaner, thinner, chemical products or wax. Retain manual instruction. For the after sales, go back to the shop with this assembly instruction.





NL

Onderhoud : met lichte vochtige doek reinigen, hierna direct droog wrijven. Vocht op het bovenblad direct opnemen. De meubels zijn niet voor vochtige ruimten bestemd. Gebruik nooit oplosmiddel, reinigingsmiddel, verdunner, chemische producten of boenwas. Montage handleiding opbergen. Voor dienst na verkoop, ga naar uw leverancier met deze montage handleiding.

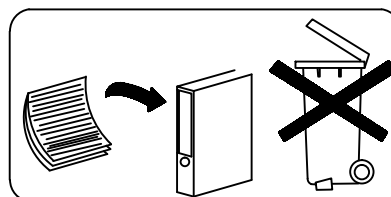
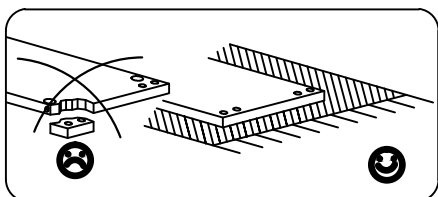


NO	DESCRIPTION		QTY
A	MINIFIX 16MM		43
B	MINICAM 16MM		43
C	ALLEN KEY		1
D	DOWEL 8 X 30 MM		52
E	2 LONG HEAD 64mm		4
F	MINICAM 5654		8
G	NAIL LEG		8
H	CORNER BRACKET		2
I	PVC-H 1635MM -3MM		2
J	SHELF SUPPORT		8
K	HINGER 95 D		4 SET
L	GLASS HINGES		4 SET
M	CSK M3 X 16MM		4
N	CSK M3.5 X 16MM		32
O	PANHEAD M3.5X16MM		6
P	EURO SCREW 5 MM		8
Q	JCBC M6 X 35MM		8
R	L-BRACKET PLASTIC		6
S	HANDLE METAL		2
T	SCREW HANDLE M4 X 12		4



1

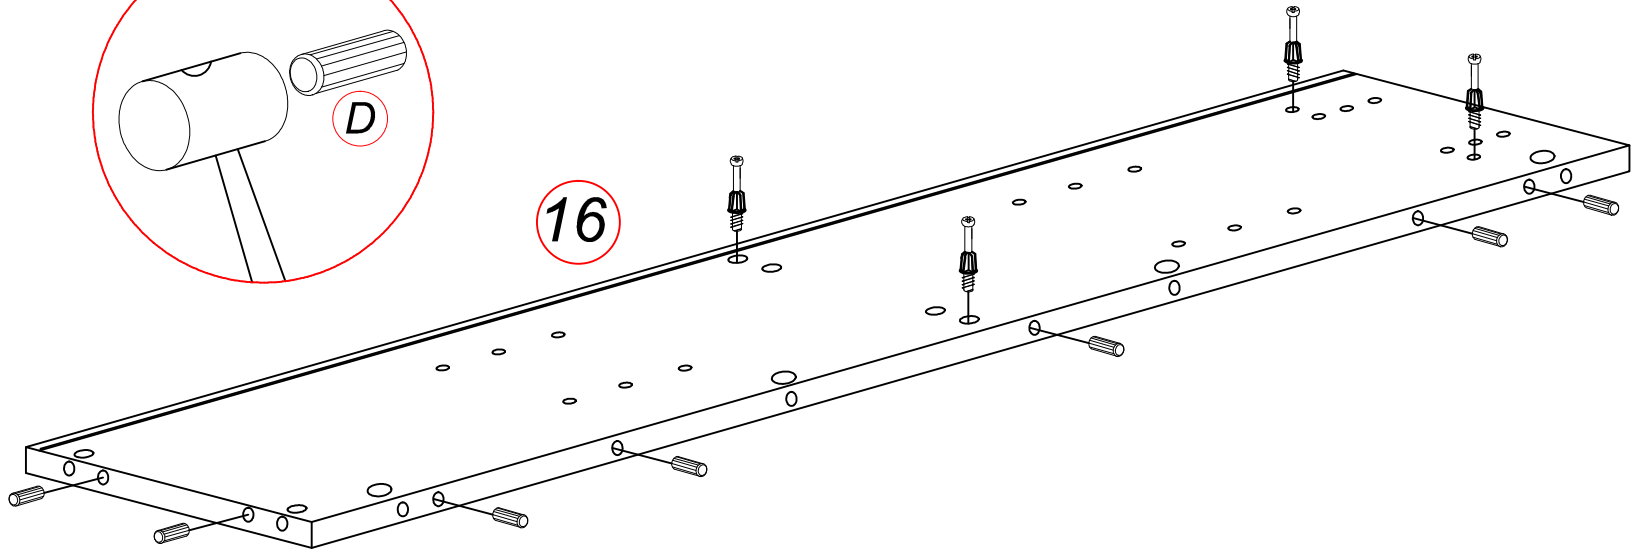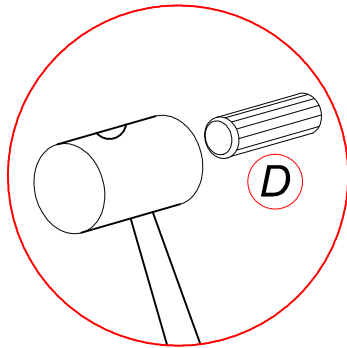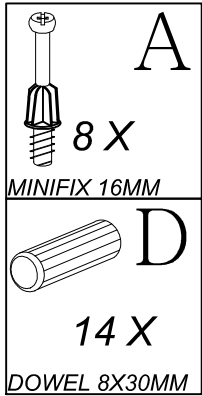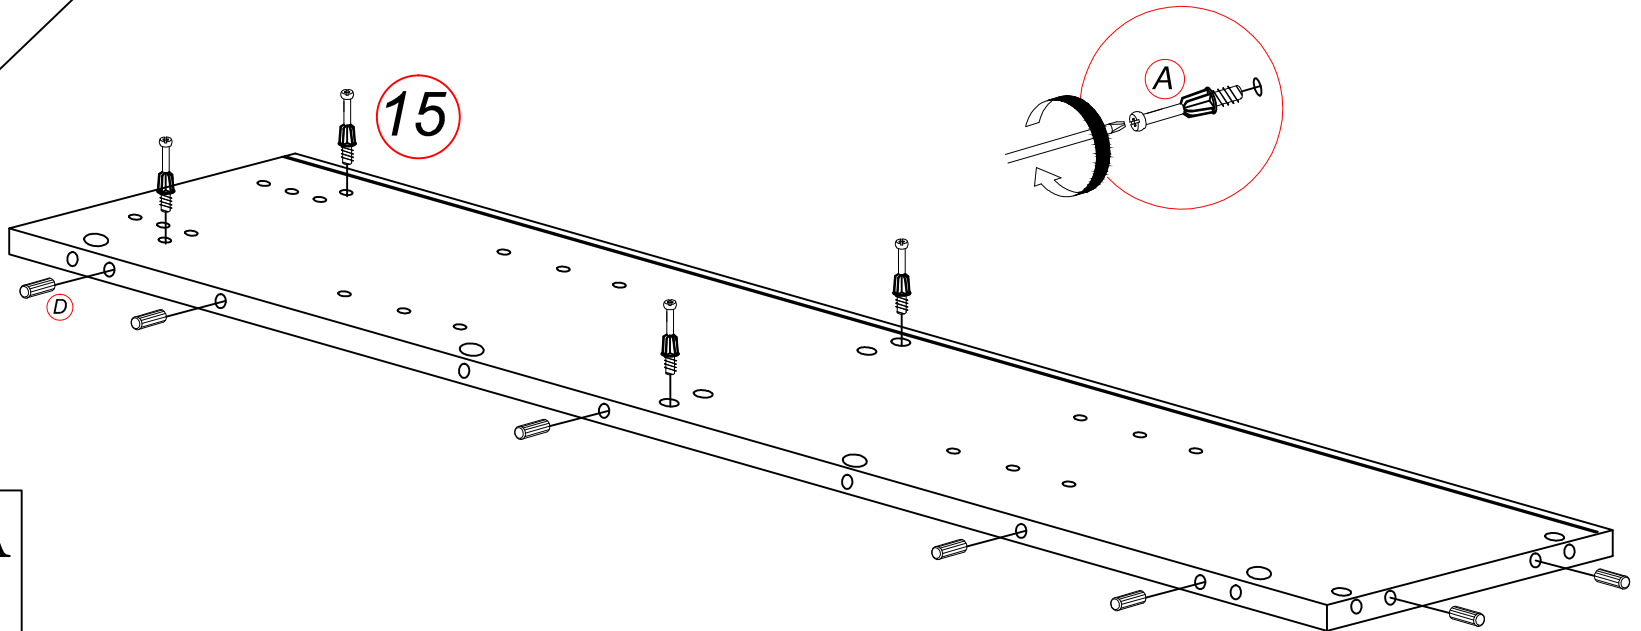






2

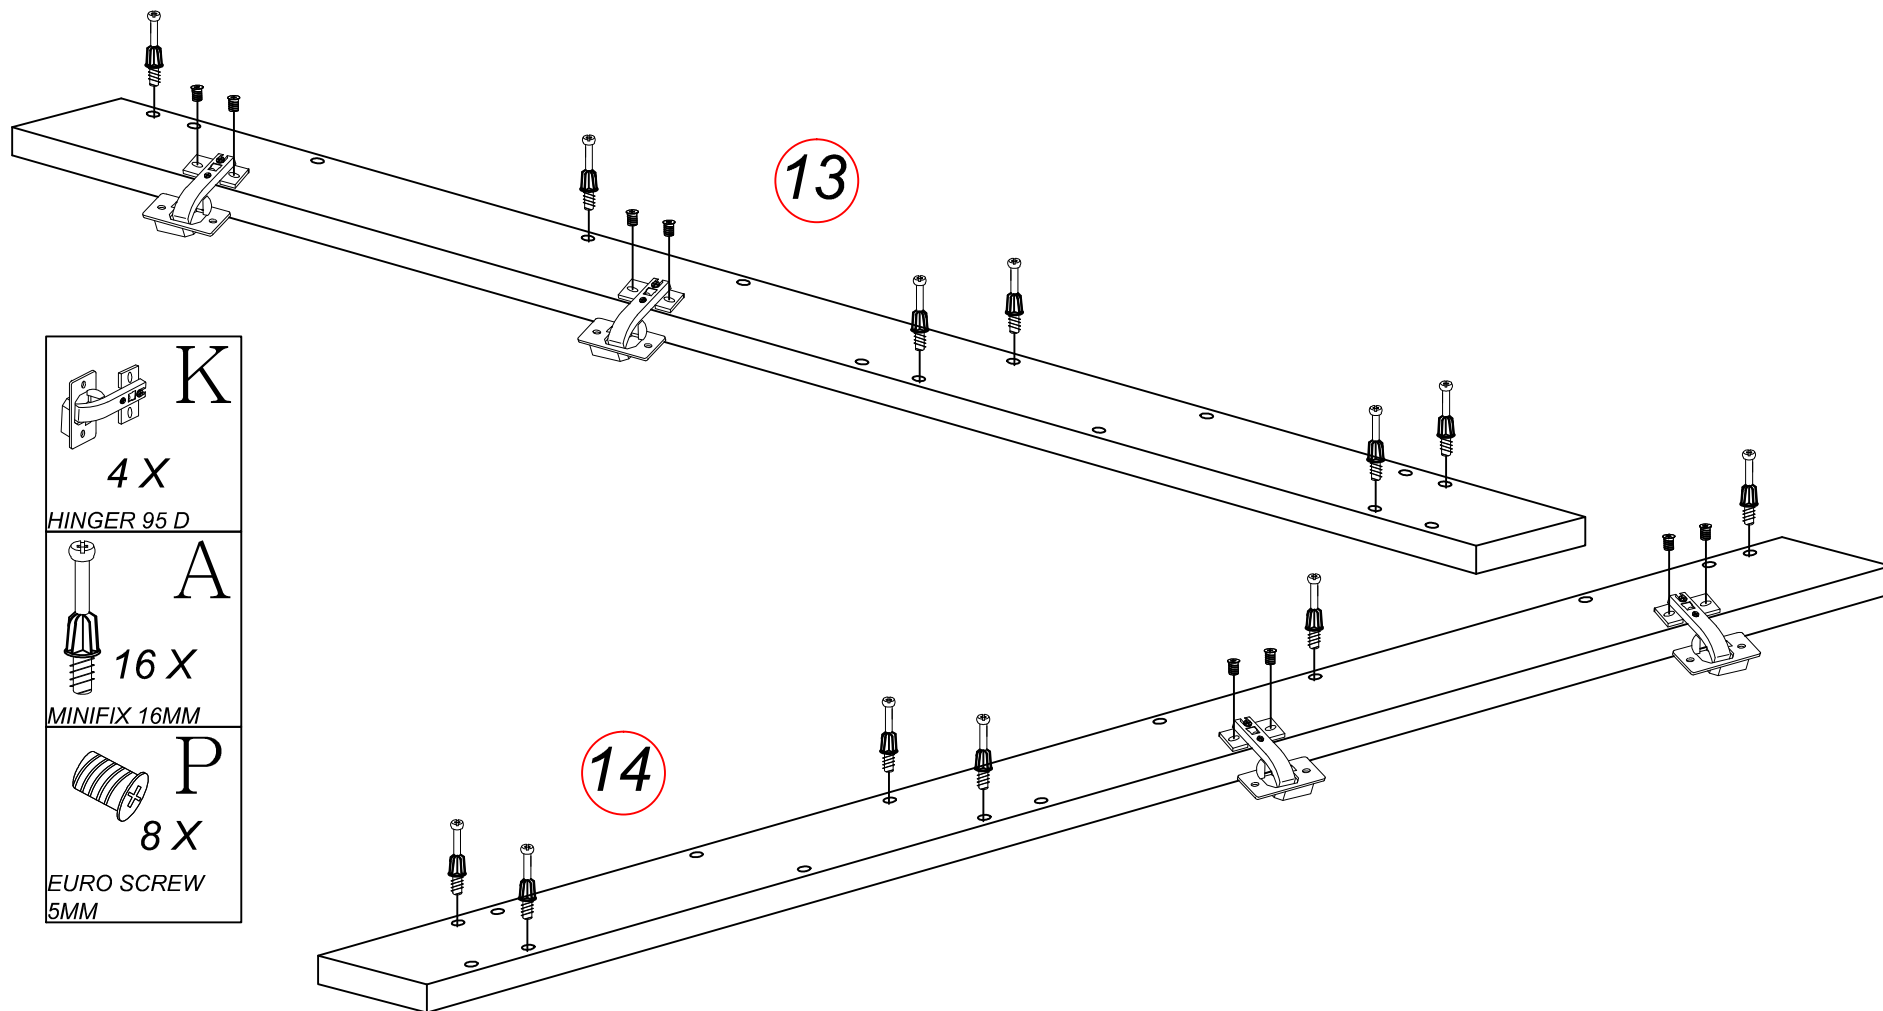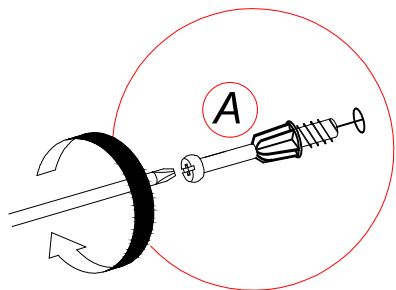





3

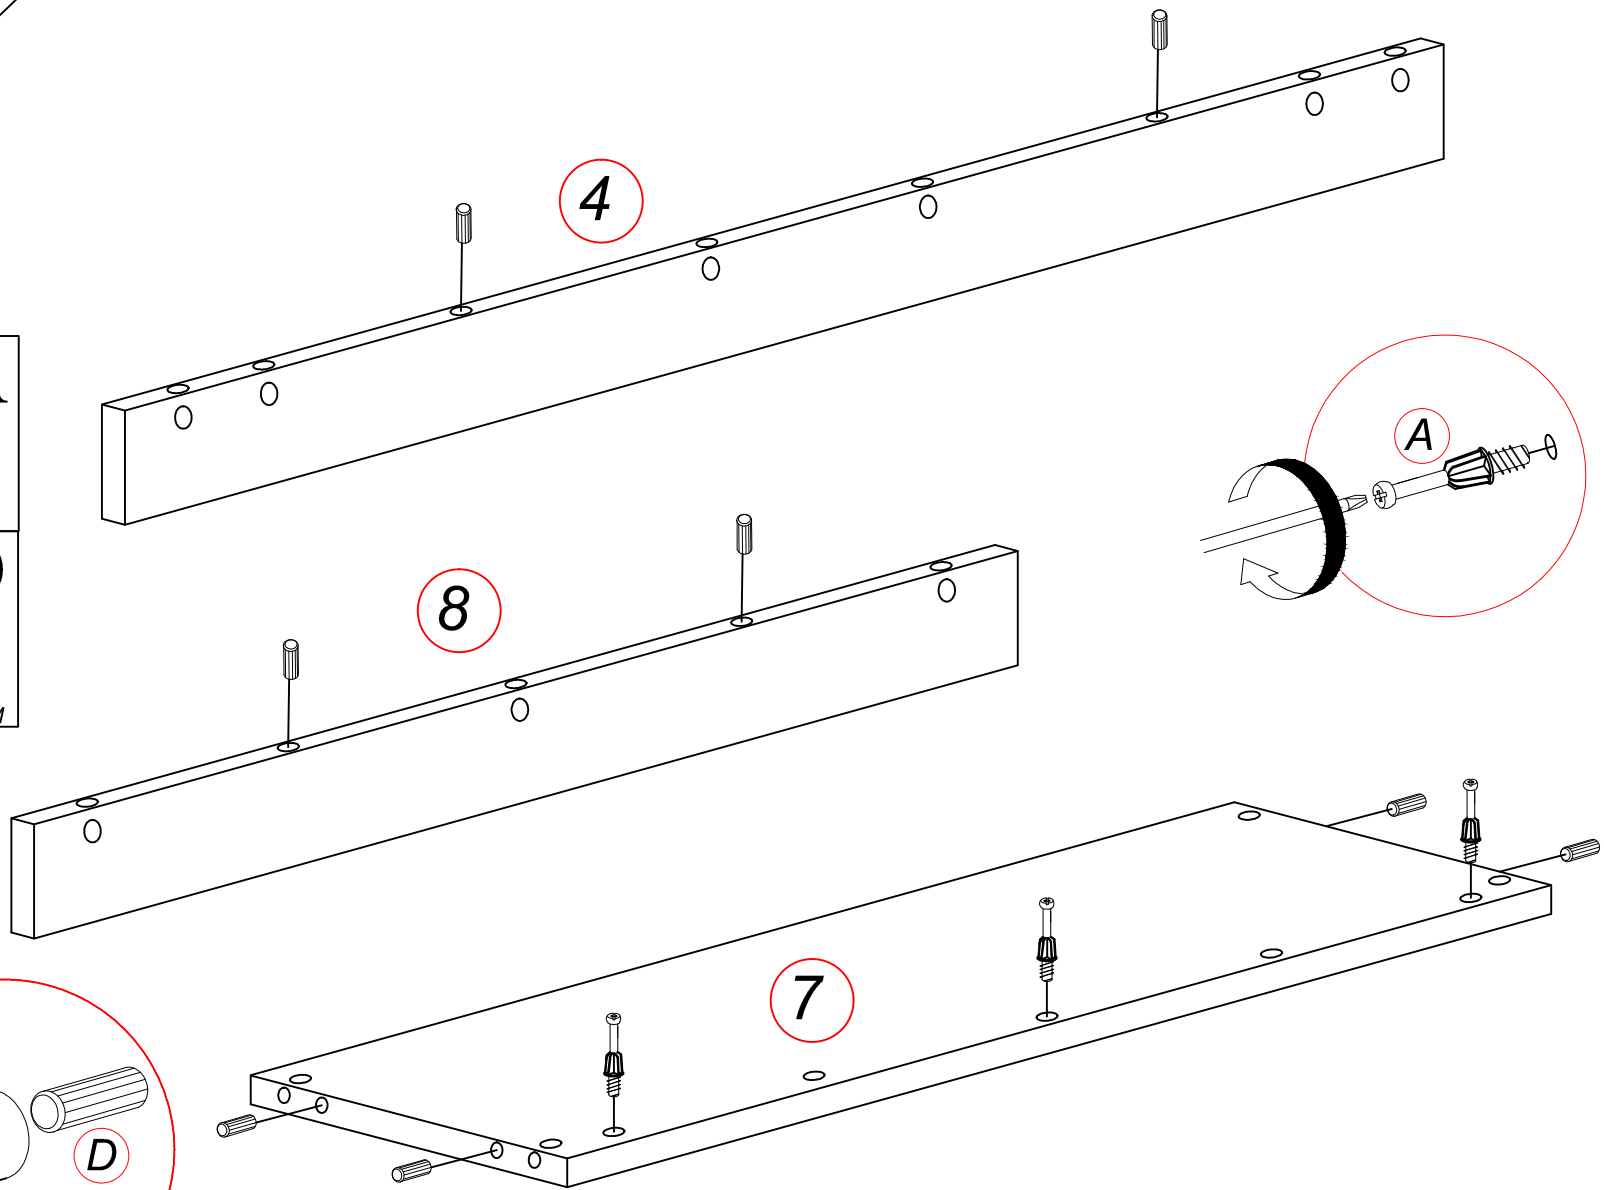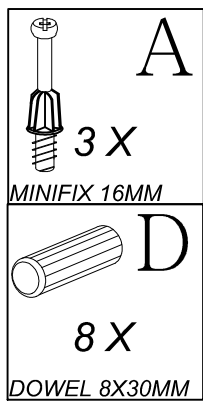


4

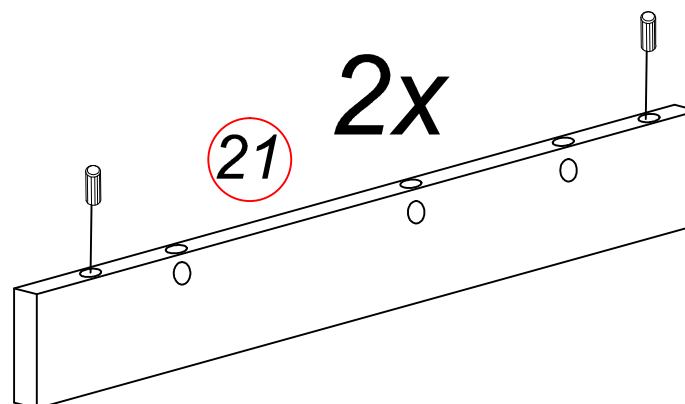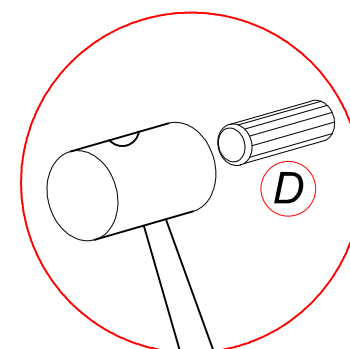
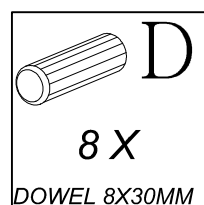
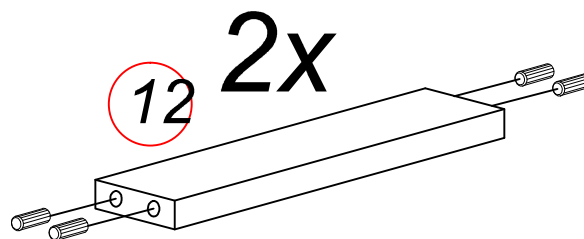
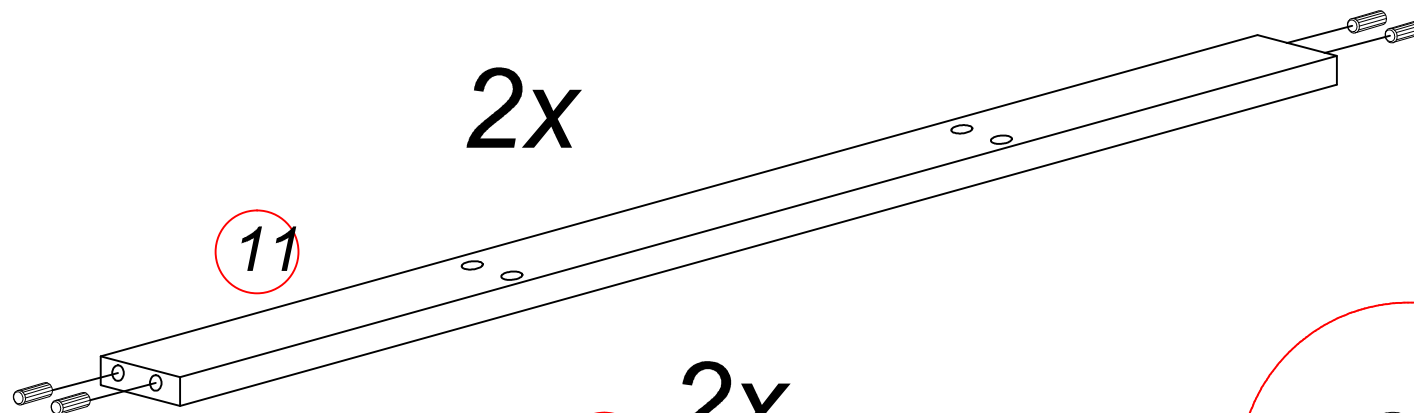


5


	E
4 X	
2 LONG HEAD 64MM	
	A
8 X	
MINIFIX 16MM	
	D
4 X	
DOWEL 8X30MM	
	F
4 X	
MINICAM 5654	

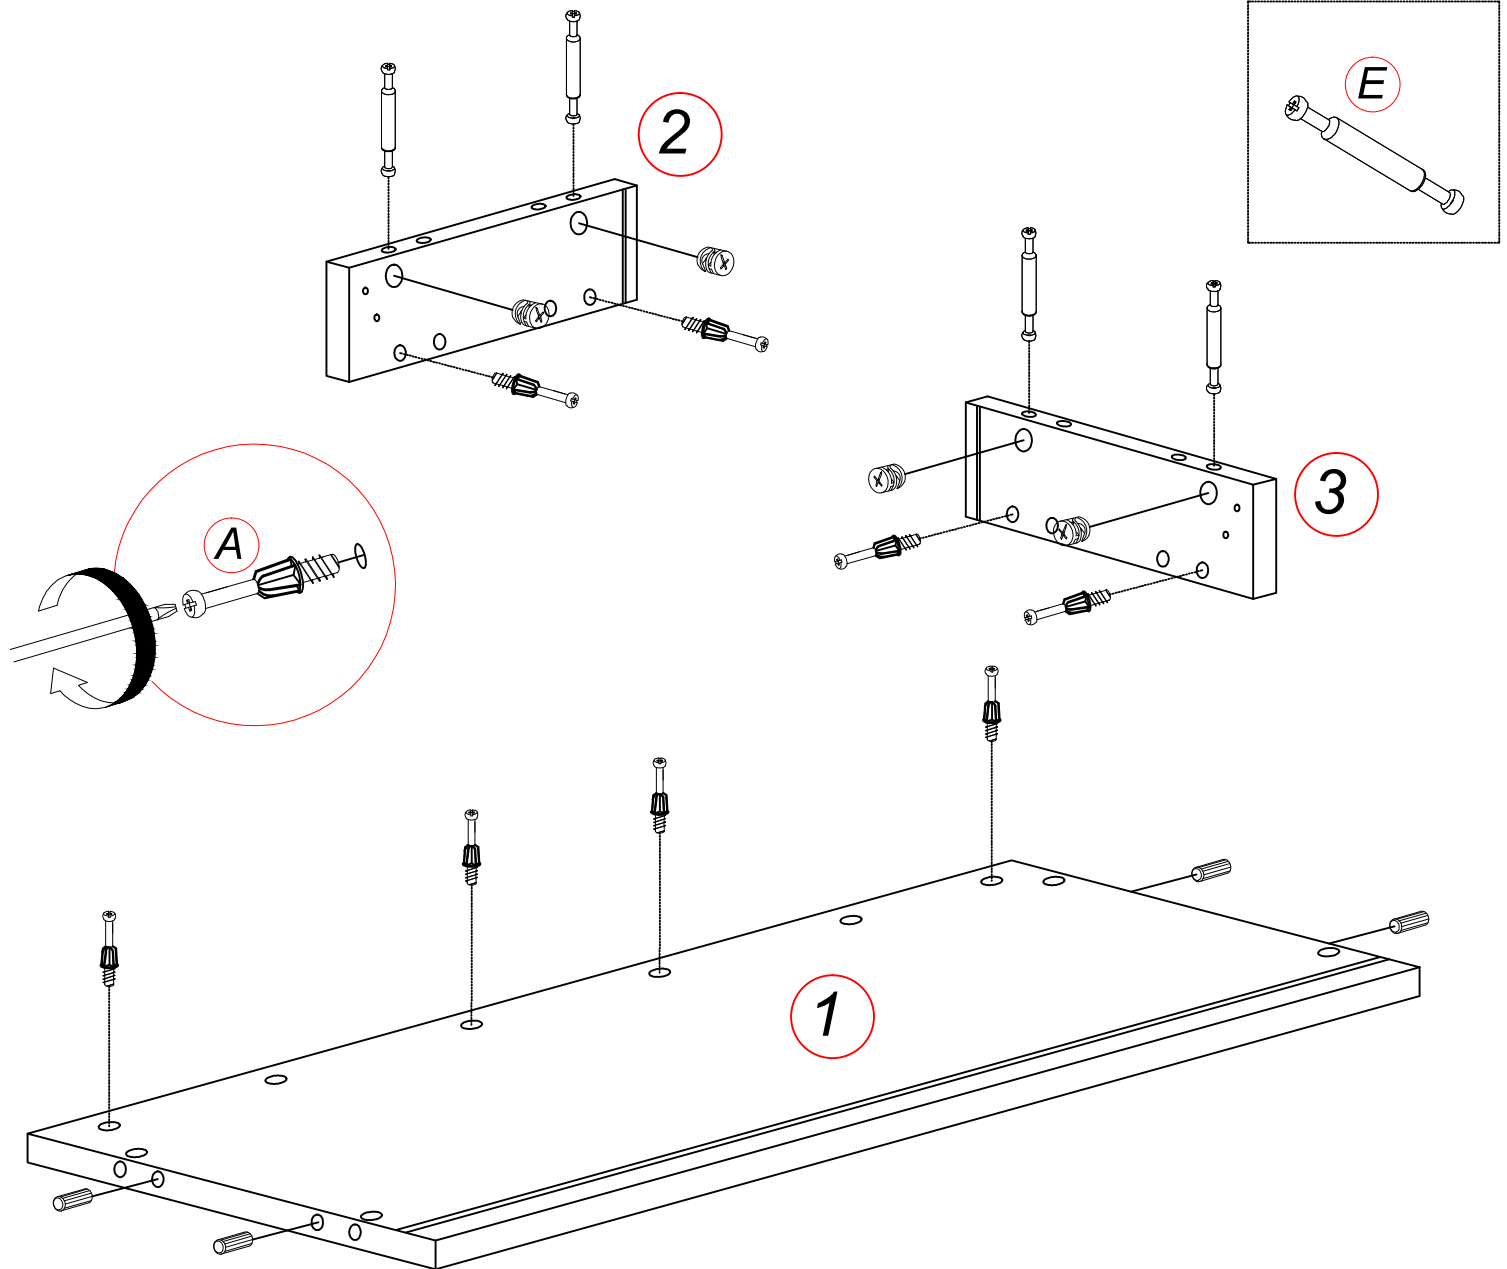




6

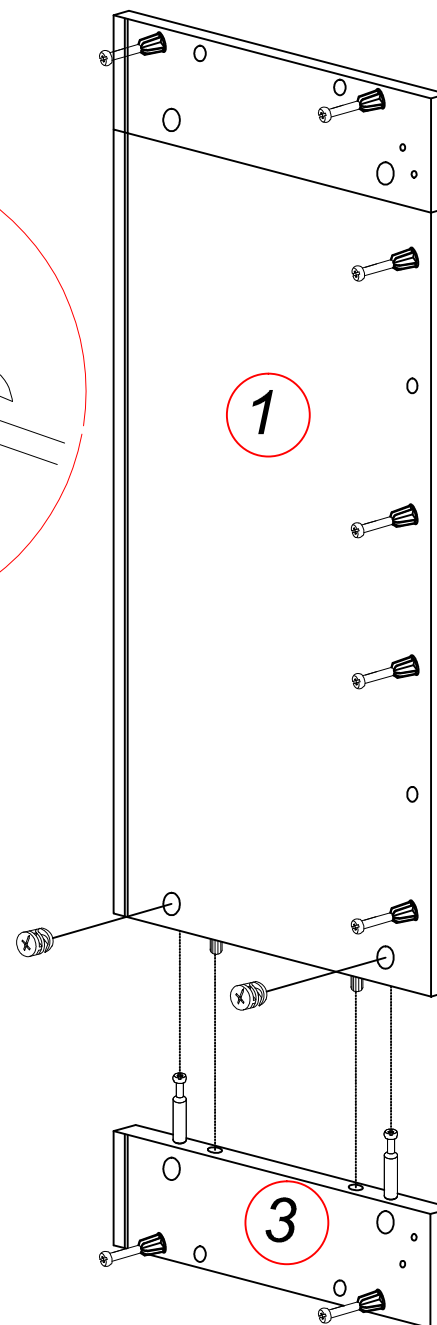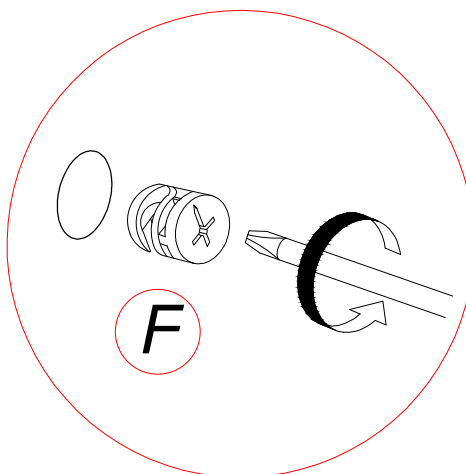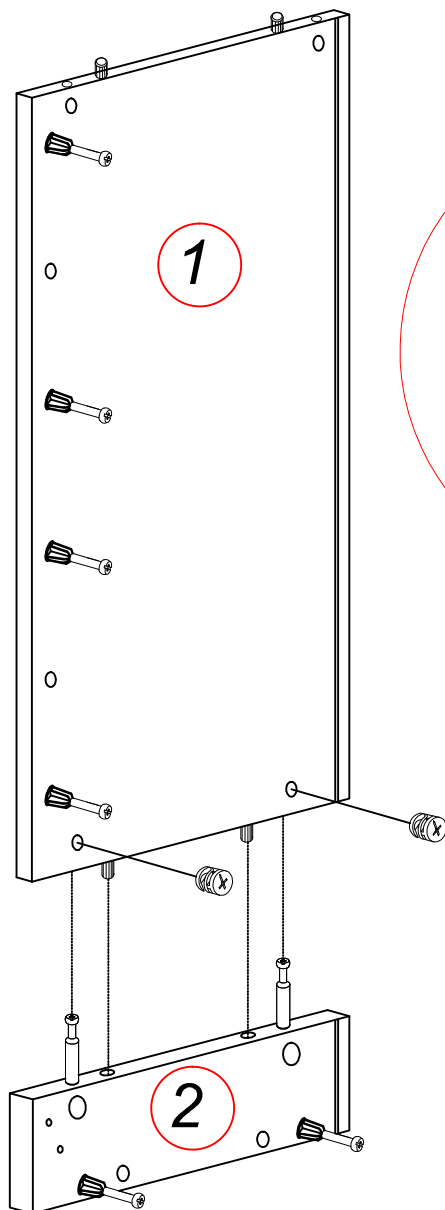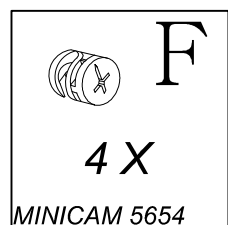




7

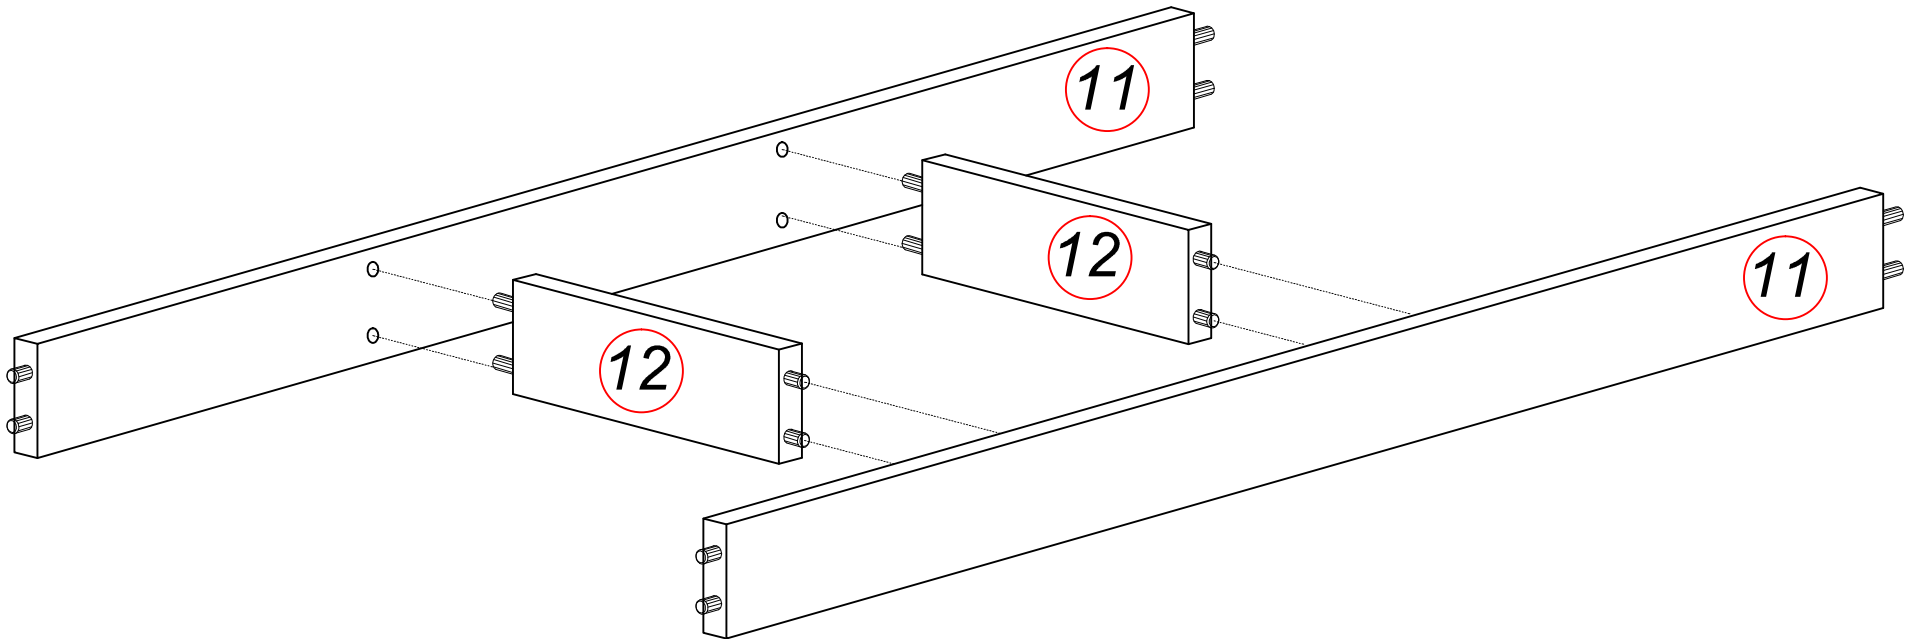




8

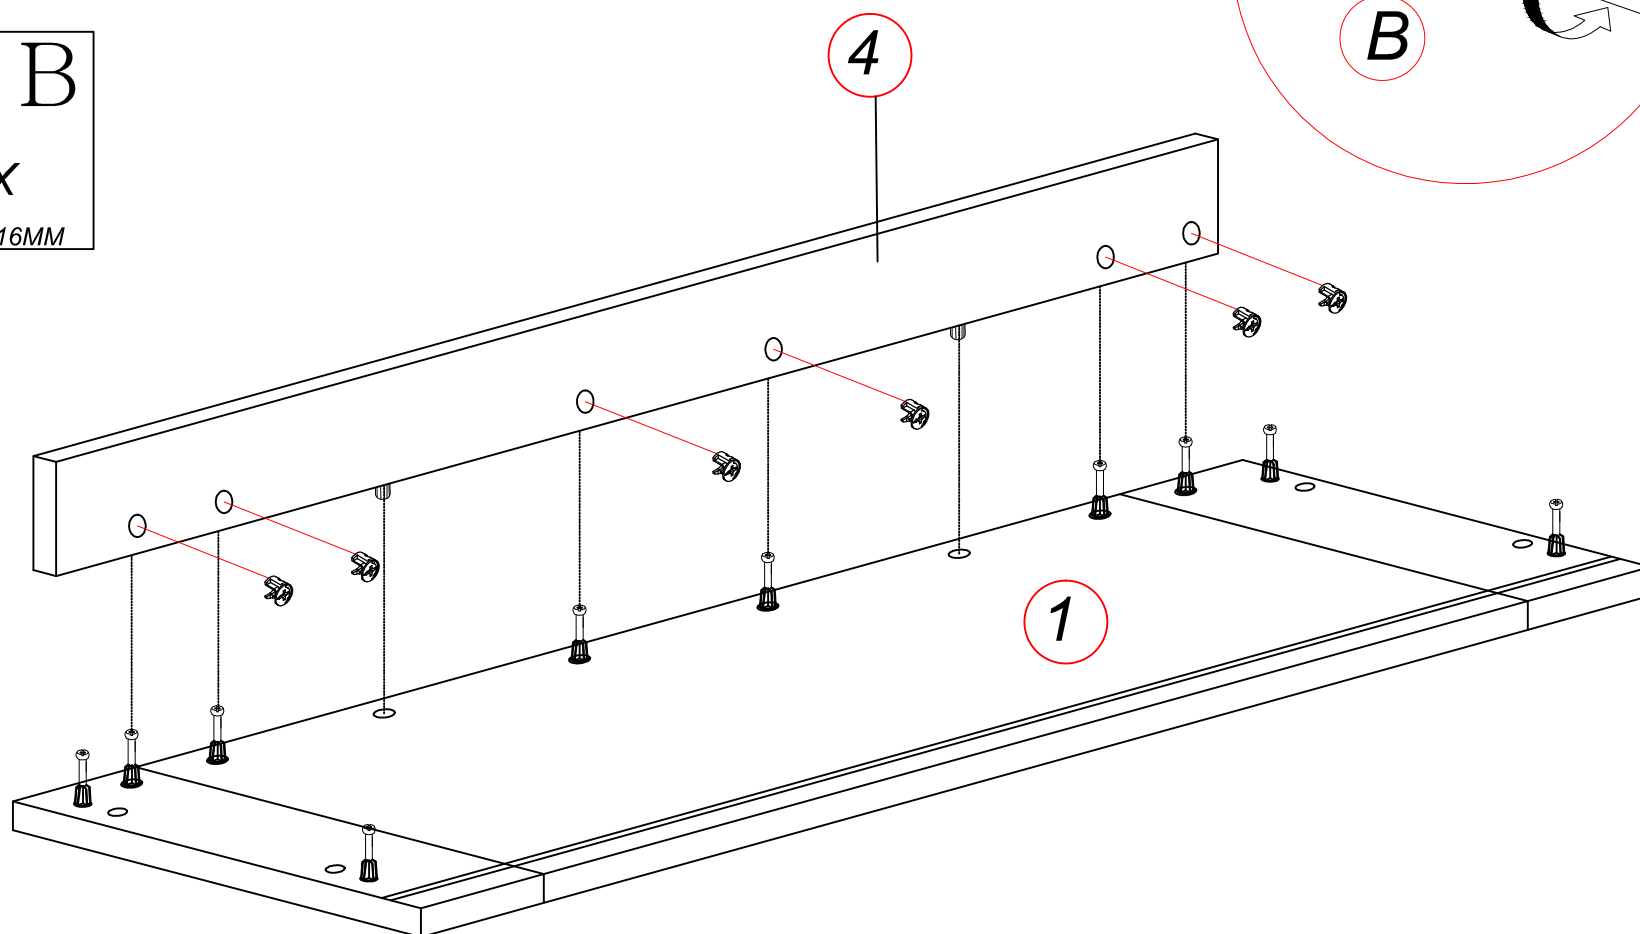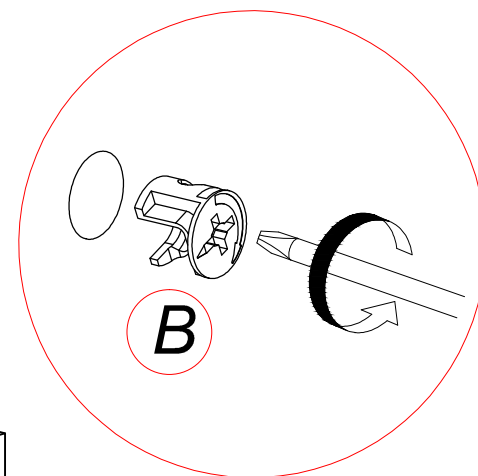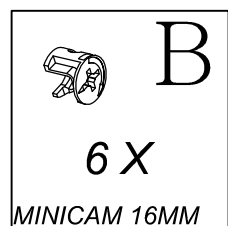



9

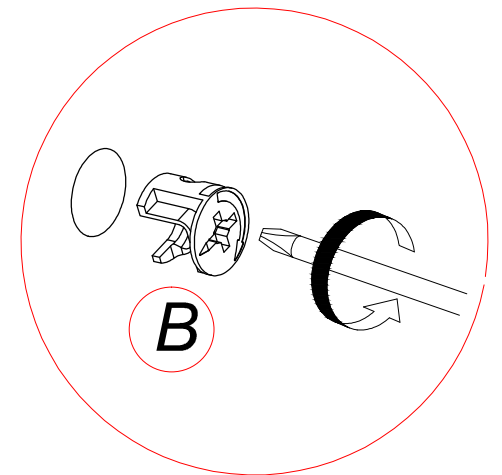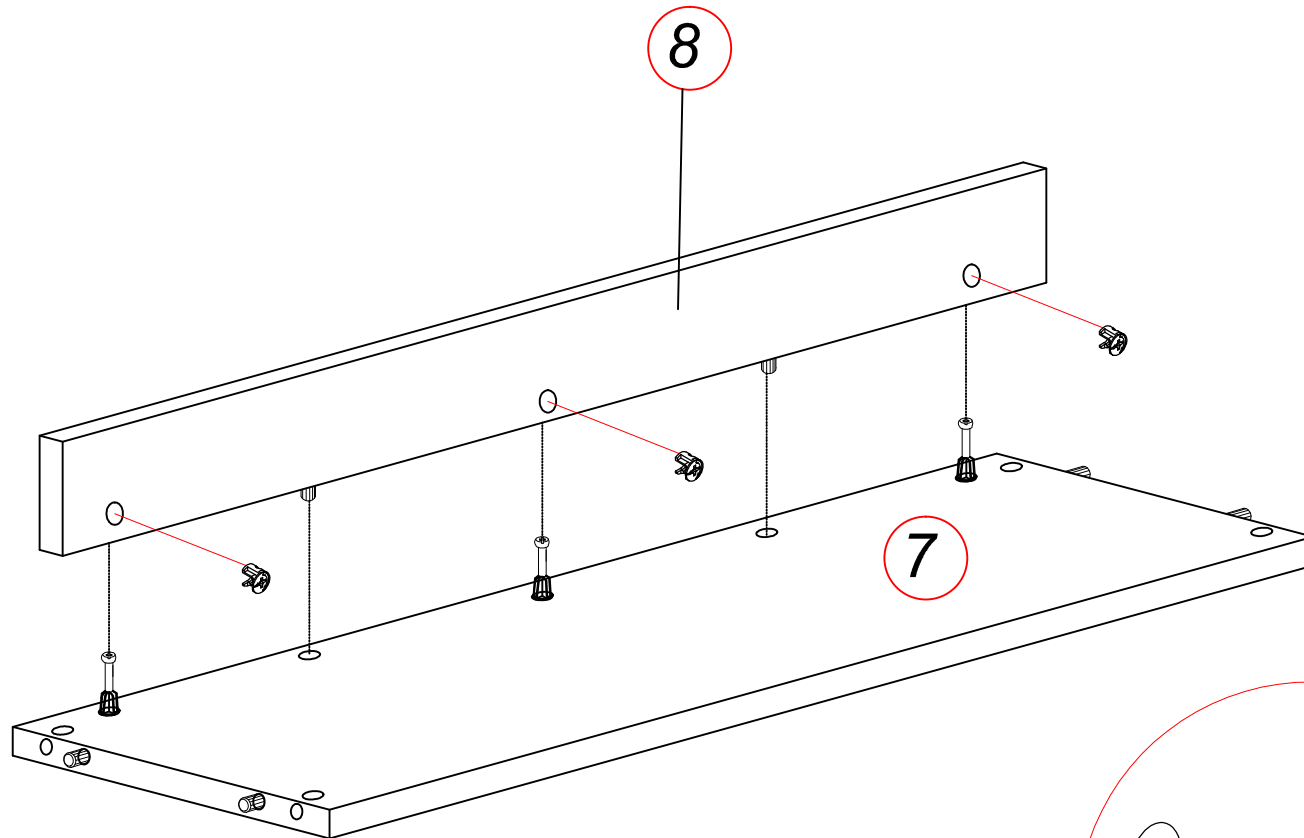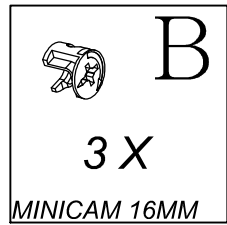


10

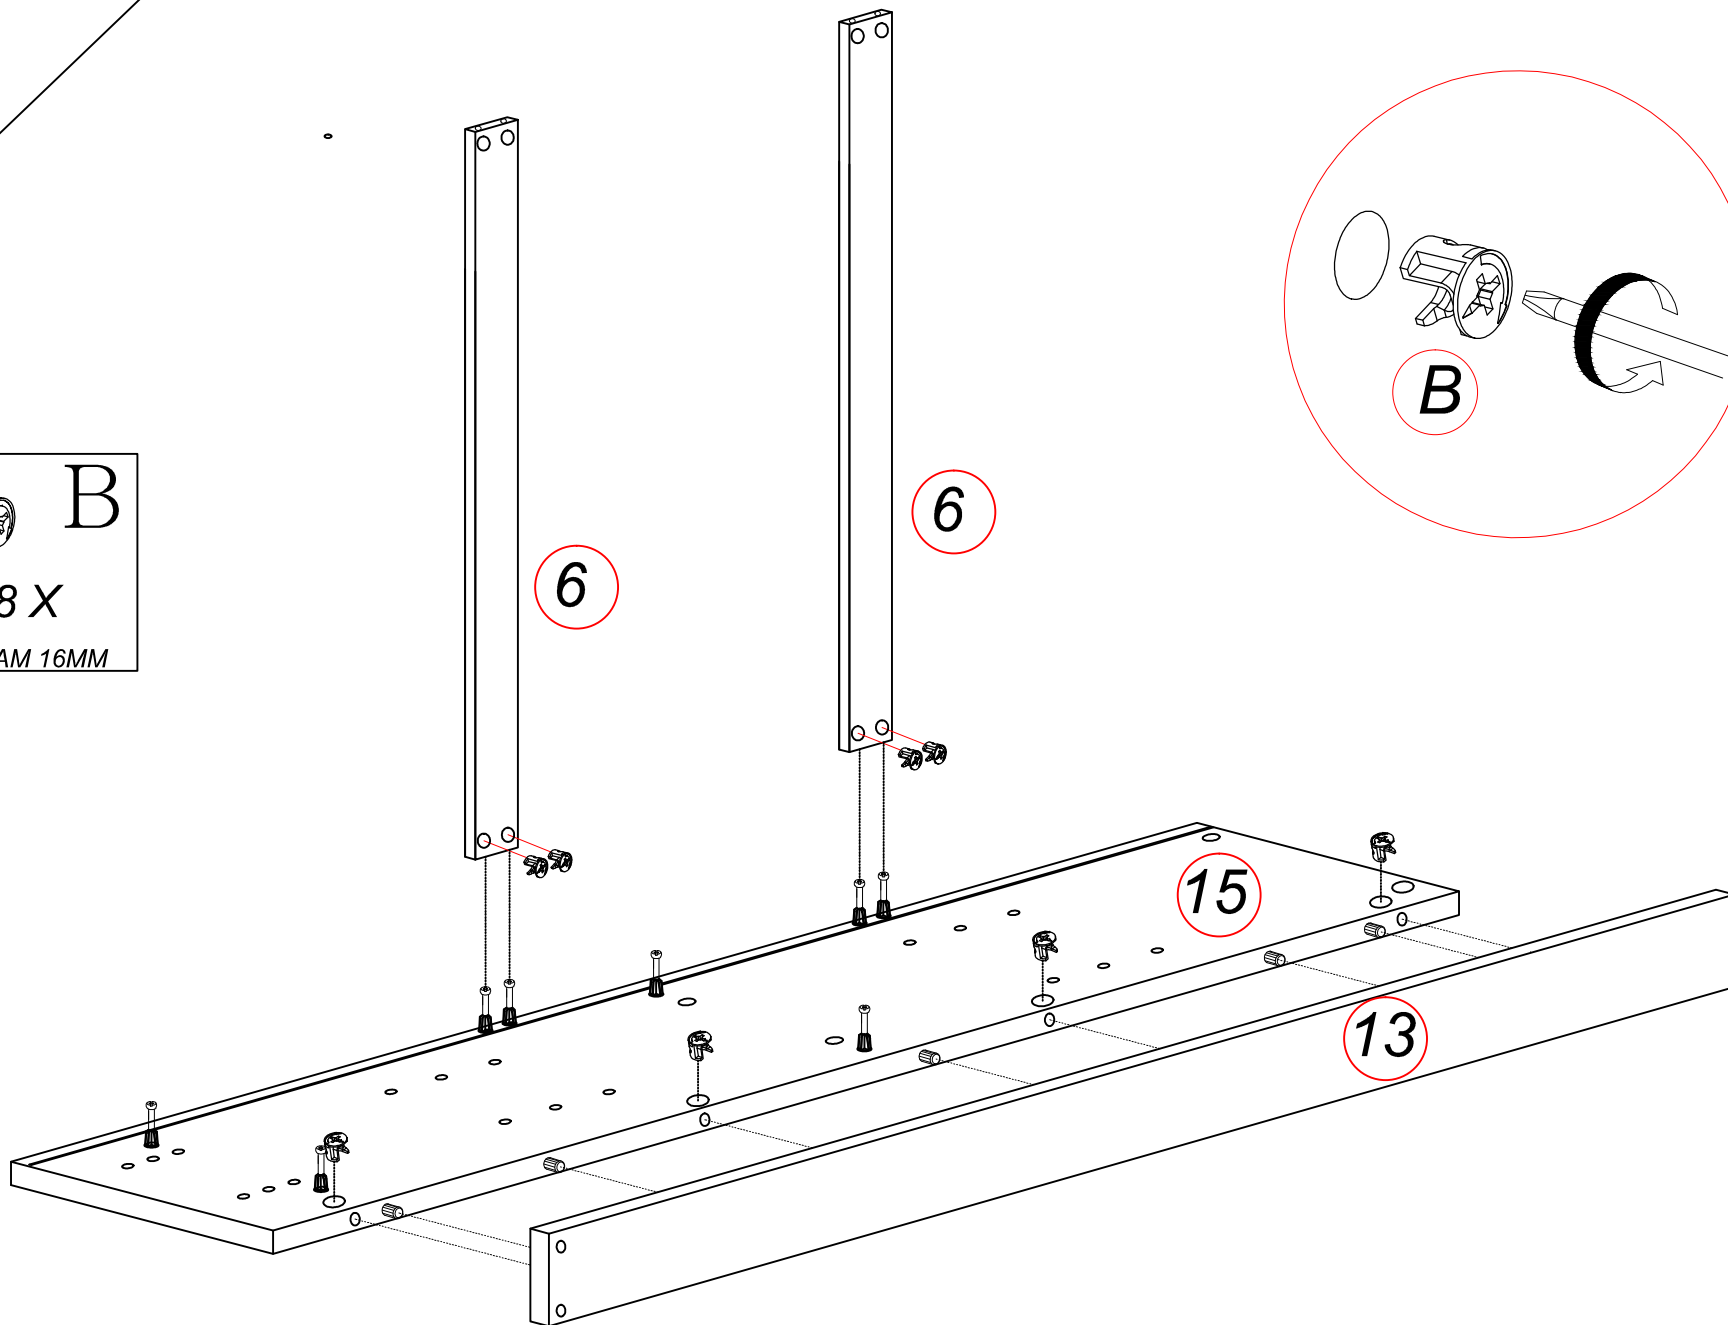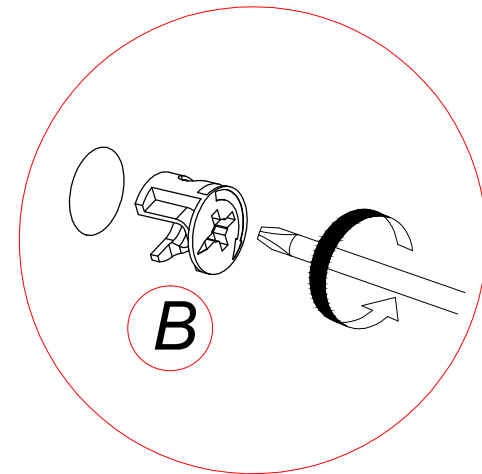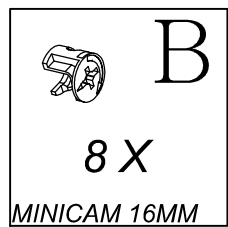

11

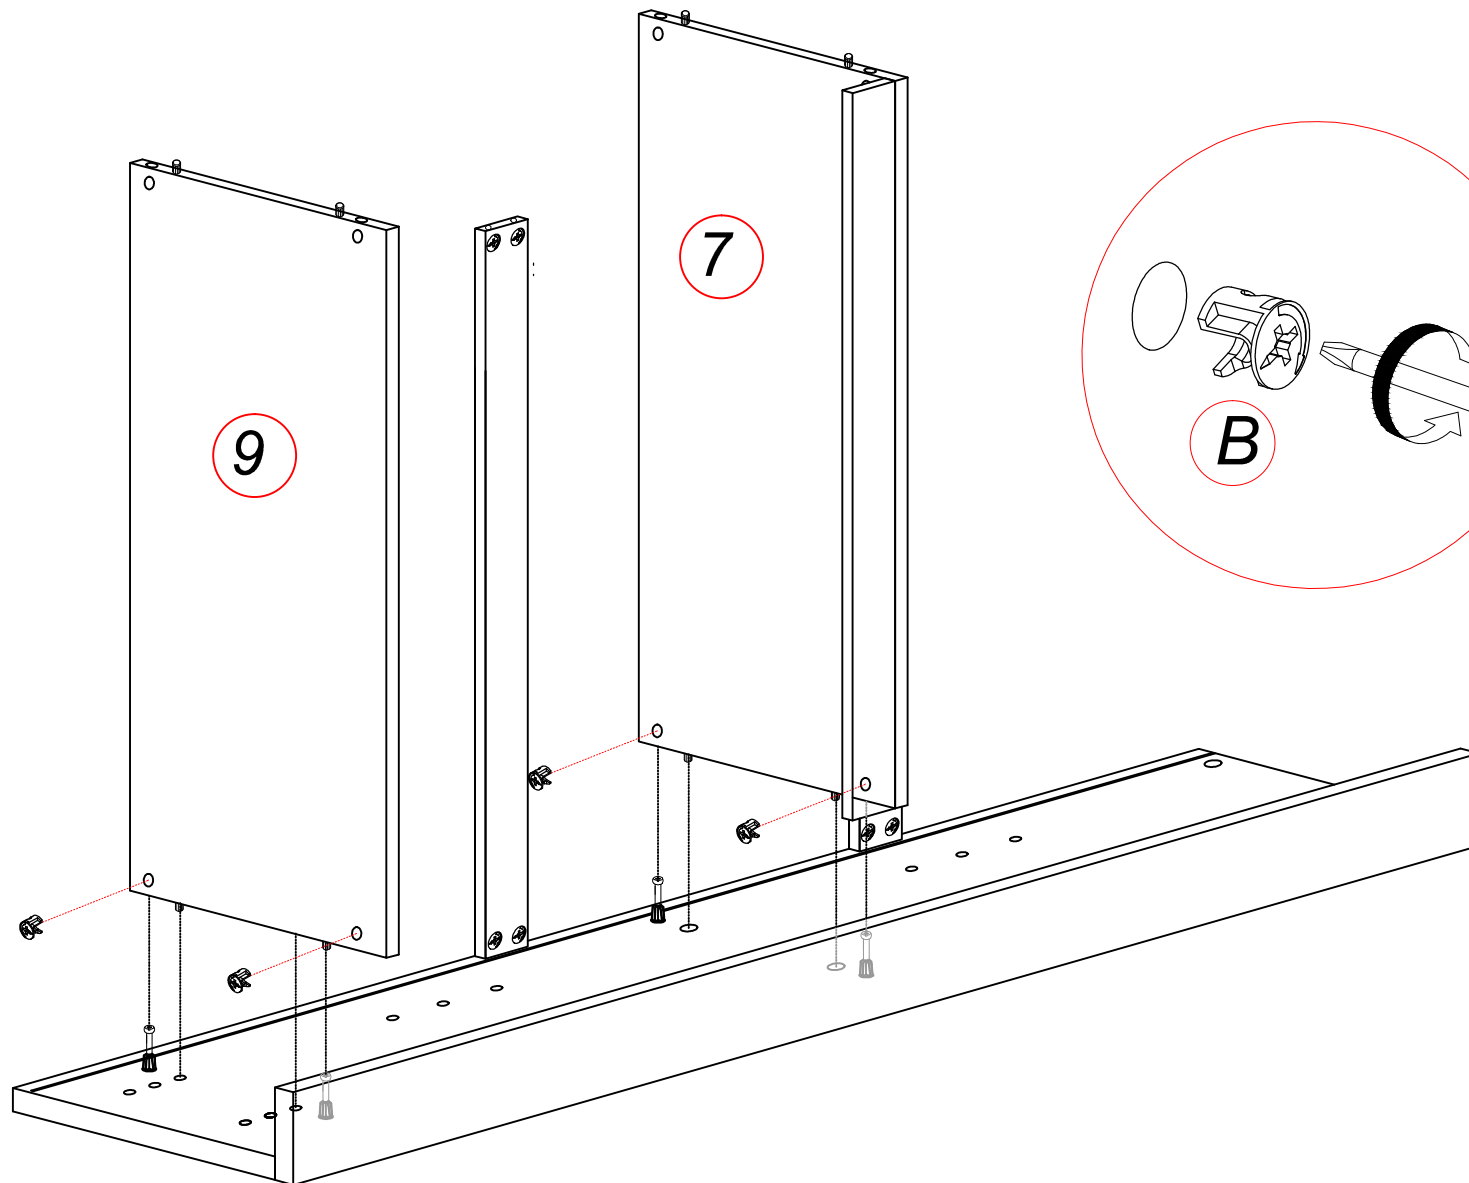
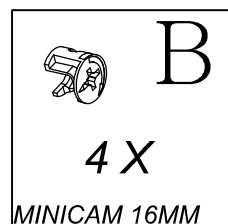


12

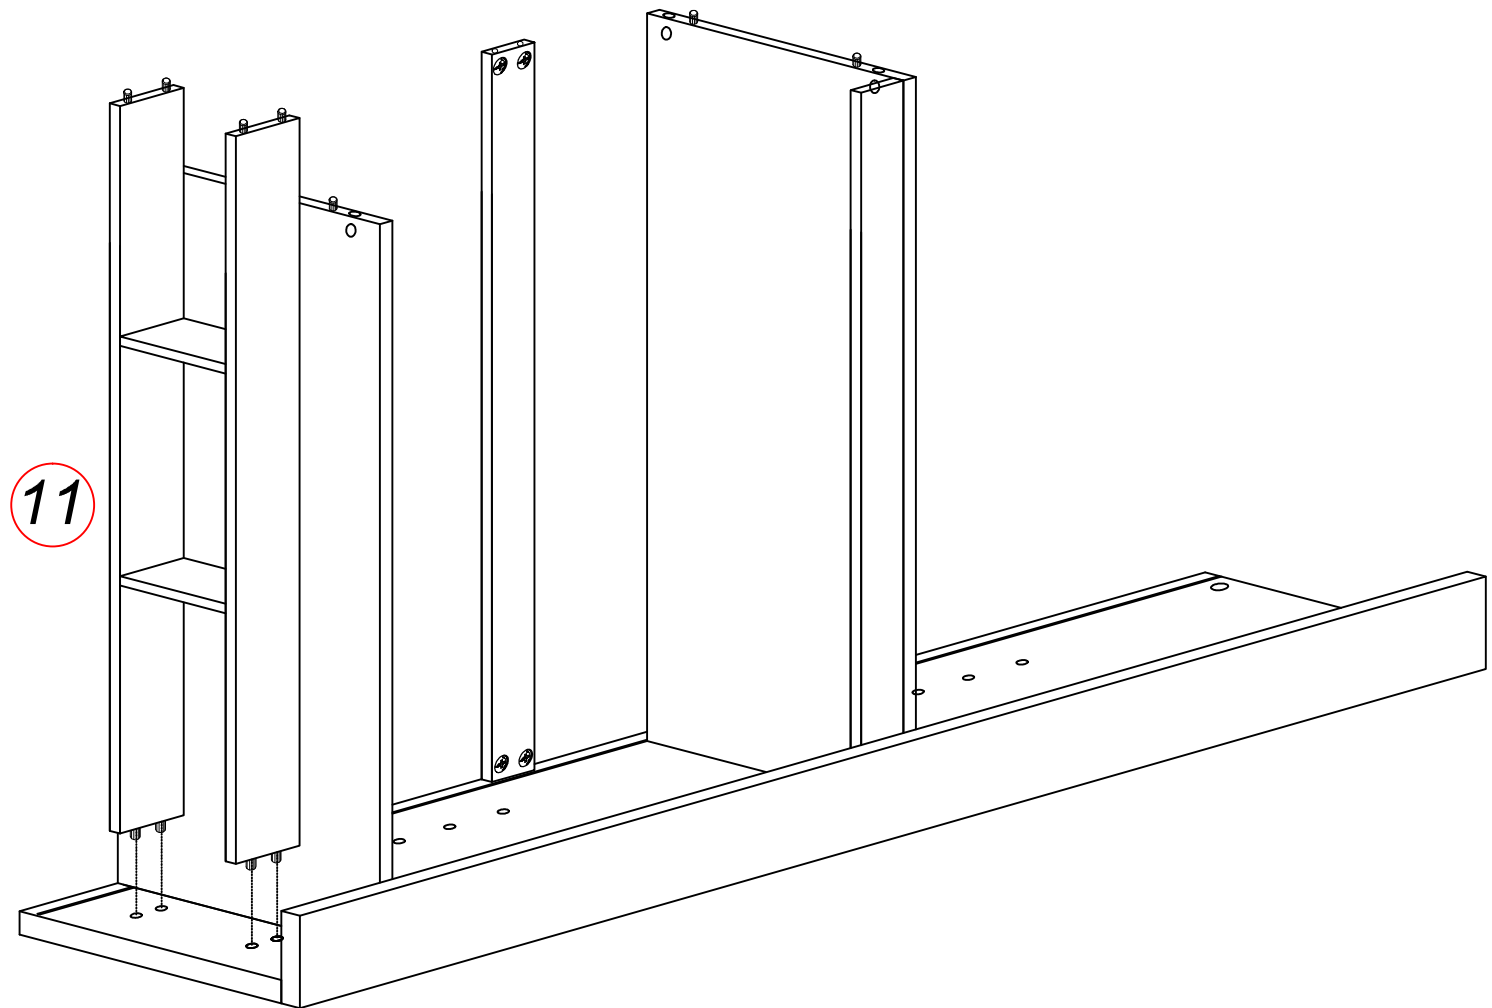


13

16


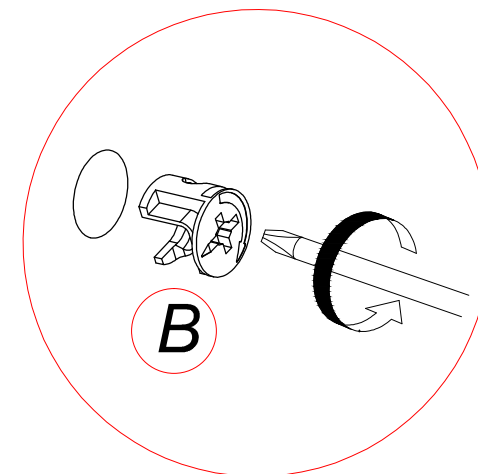
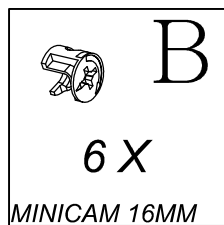


15






14

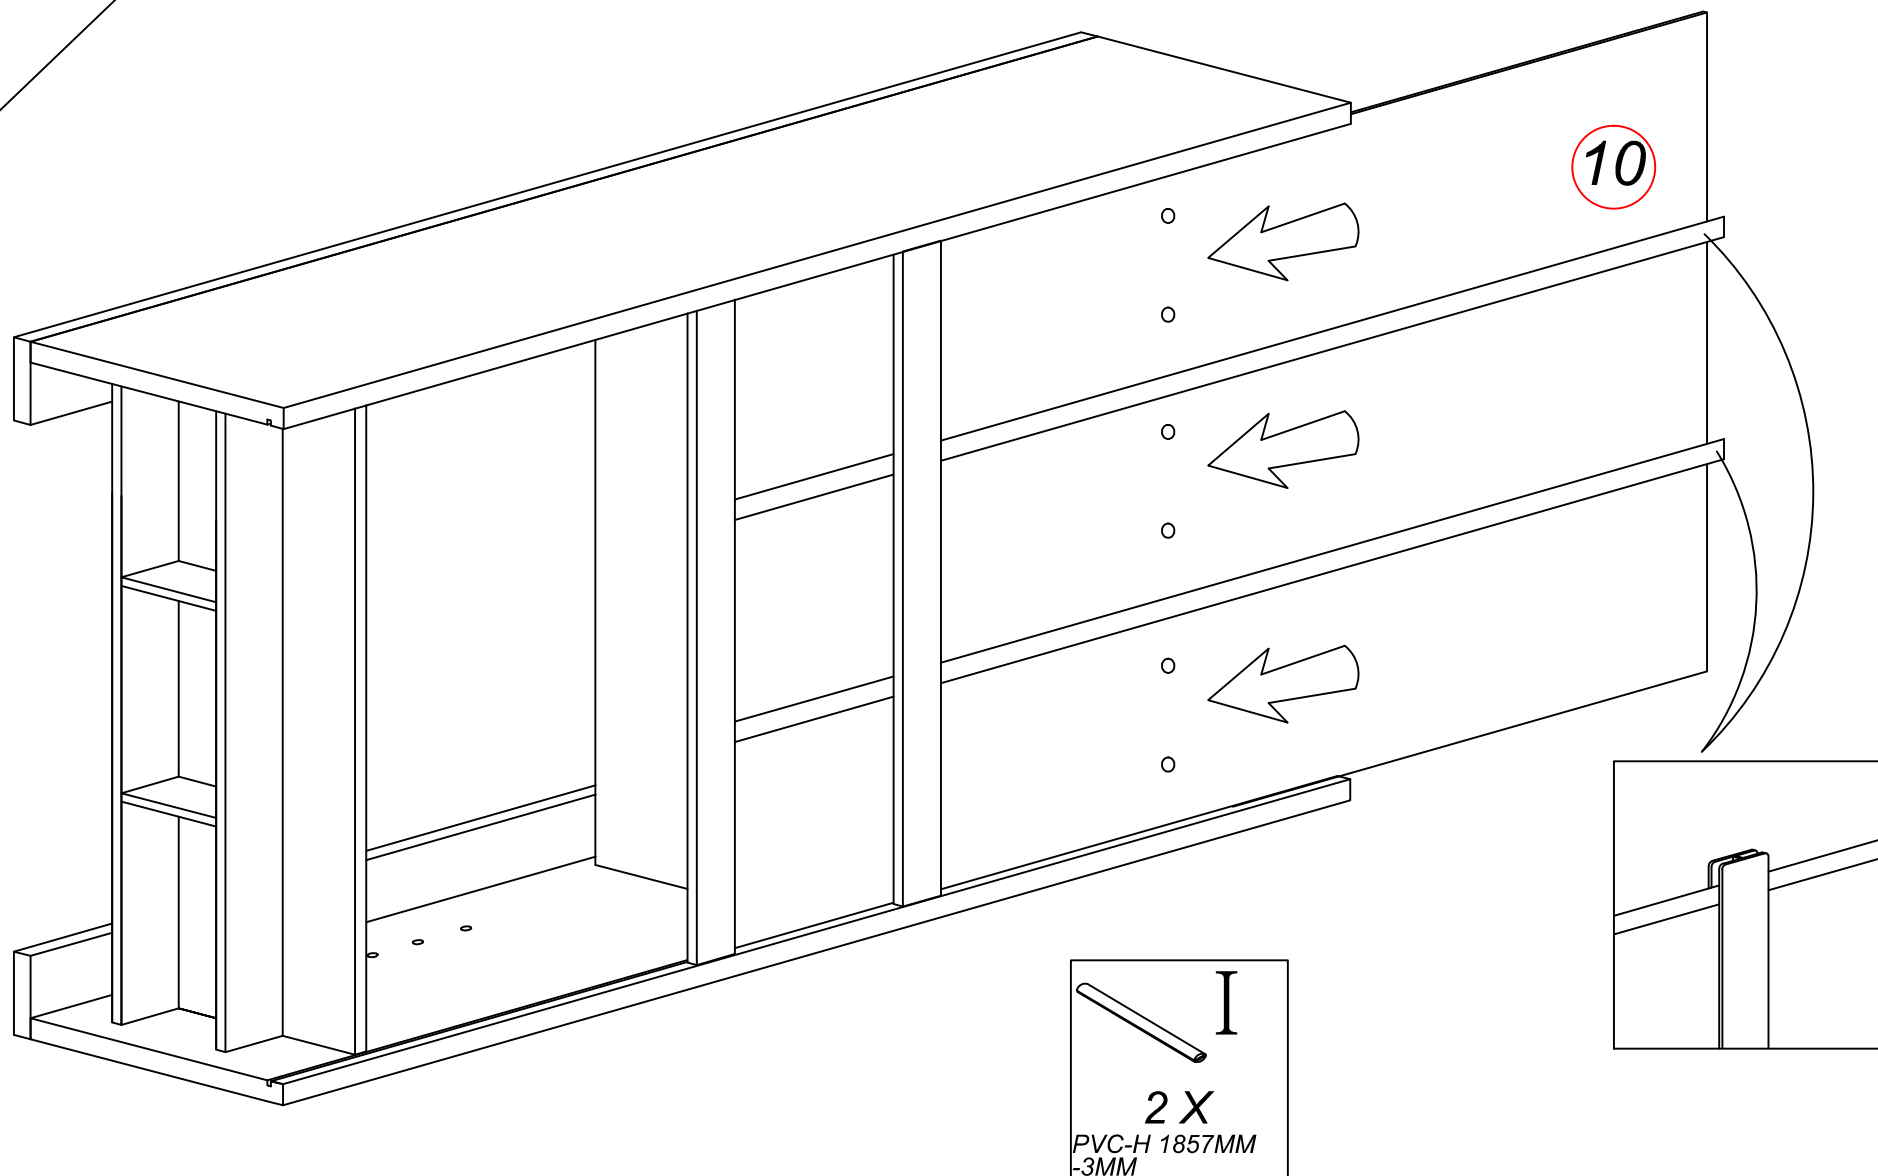

15

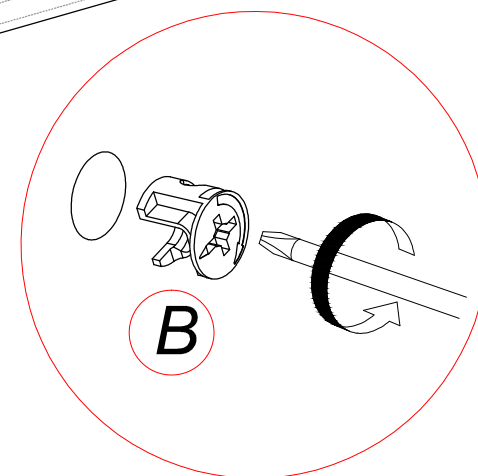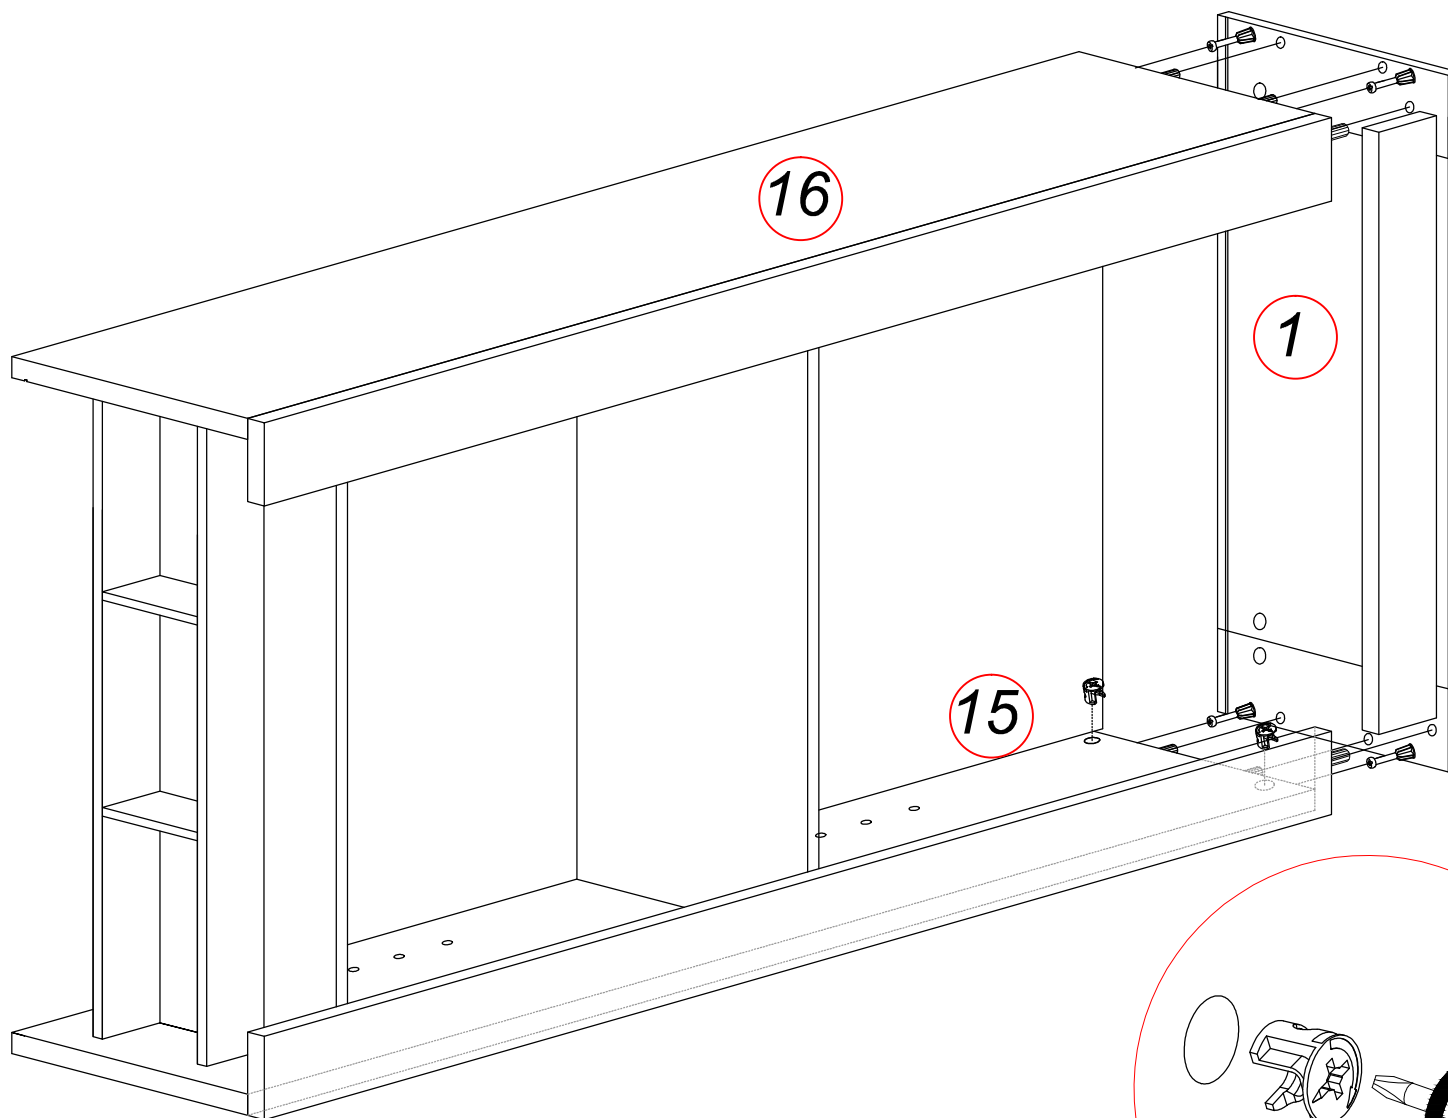
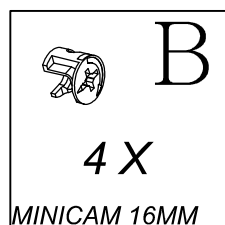


16

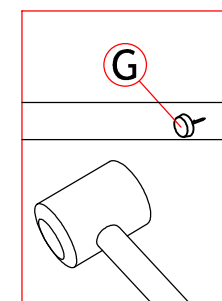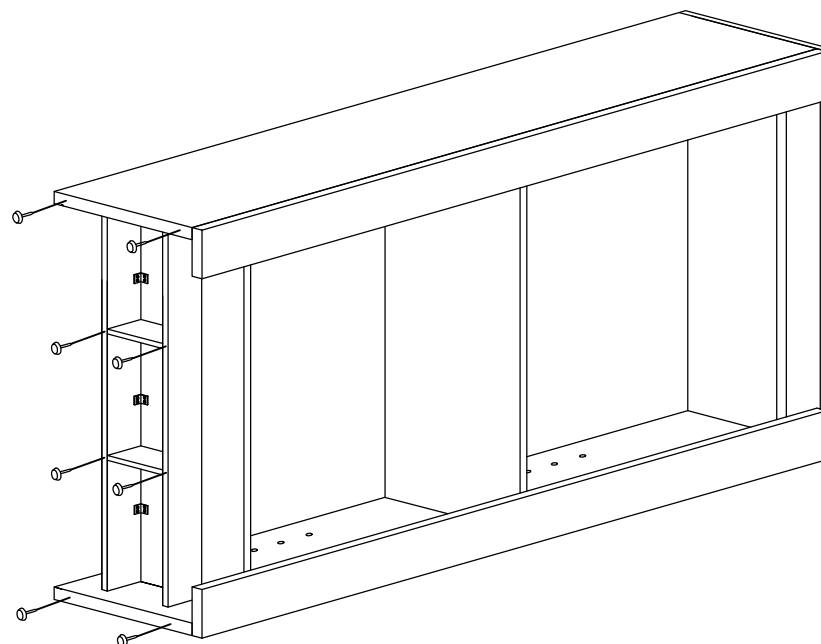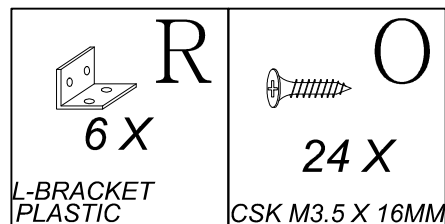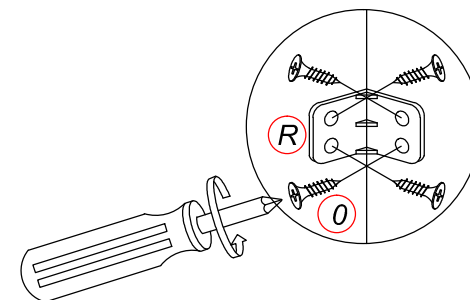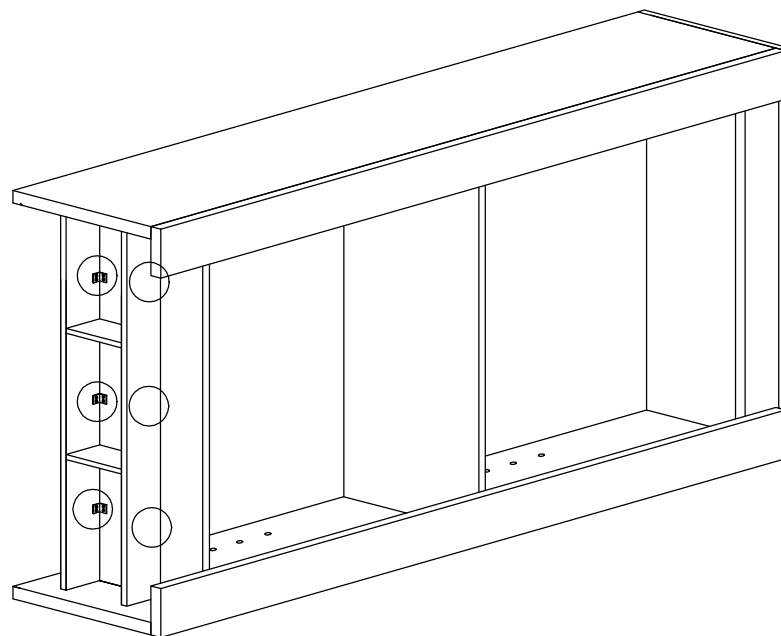


17



LAY IT DOWN

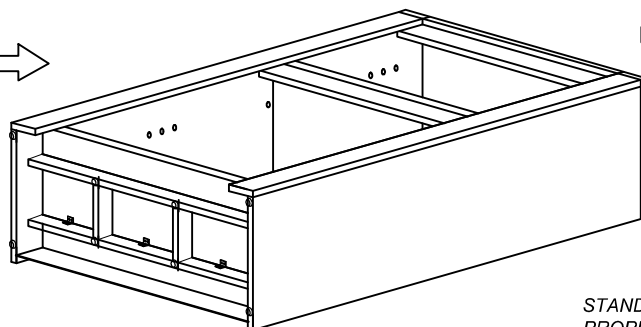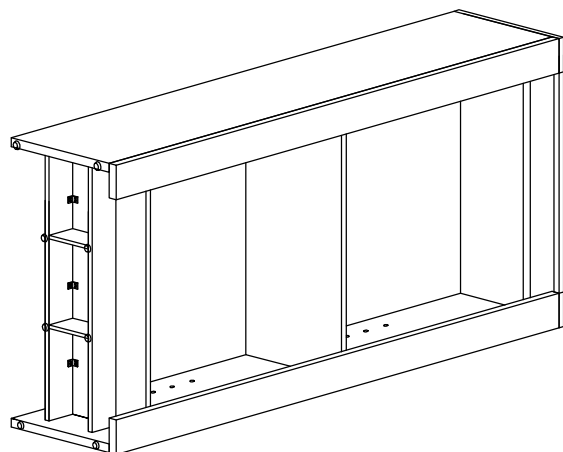


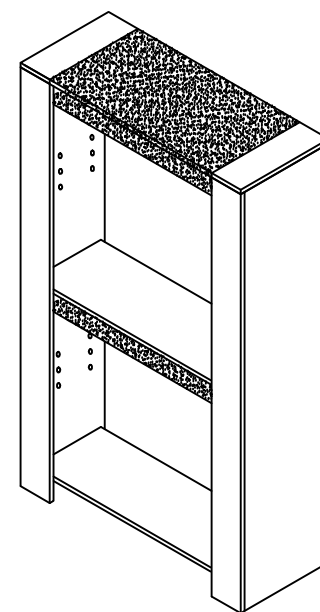


STANDING IT
PROPERLY

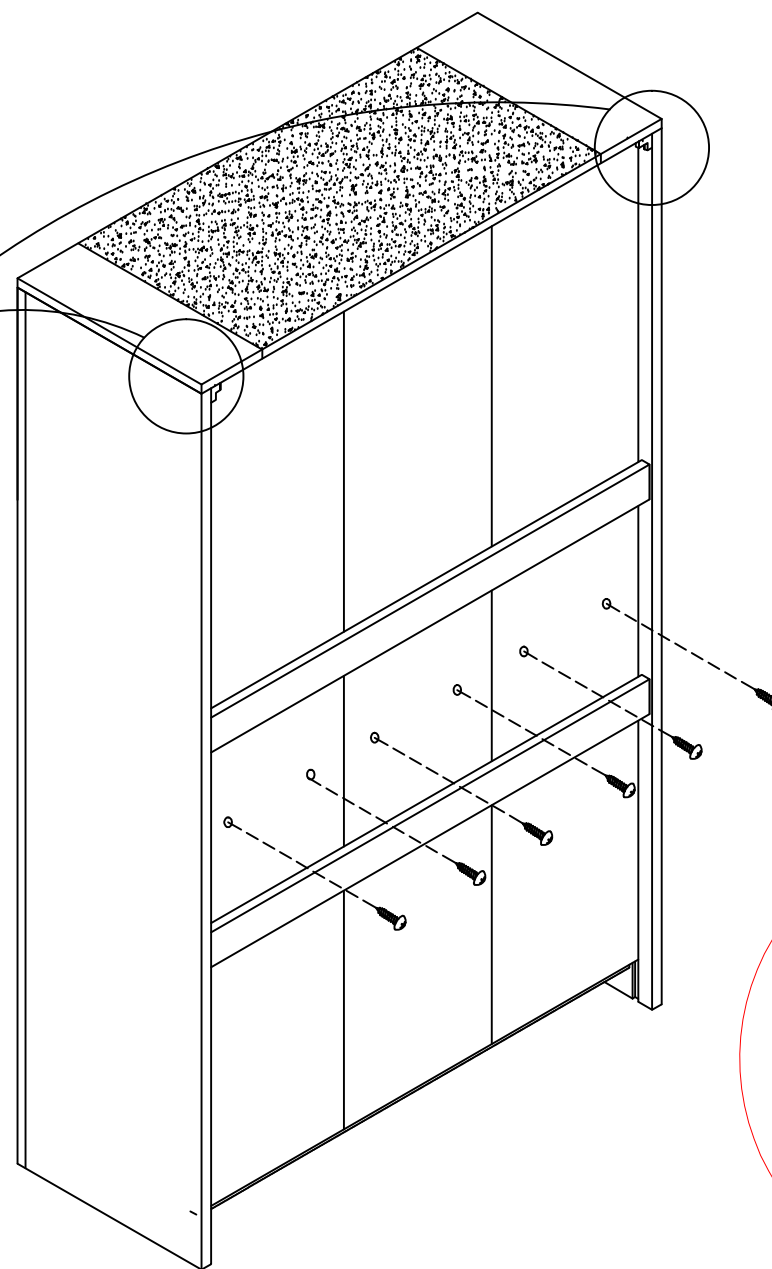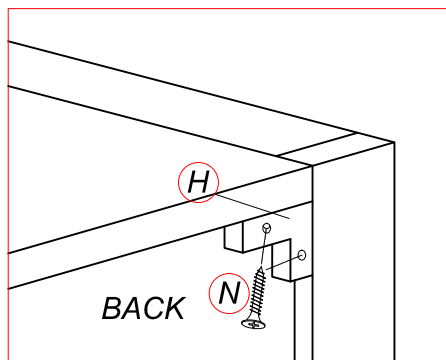




18






	H
4 X	
CORNER BRACKET	
	M
8 X	
CSK M3 X 16MM	
	O
6 X	
PANHEAD	
M3.5 X 16MM	

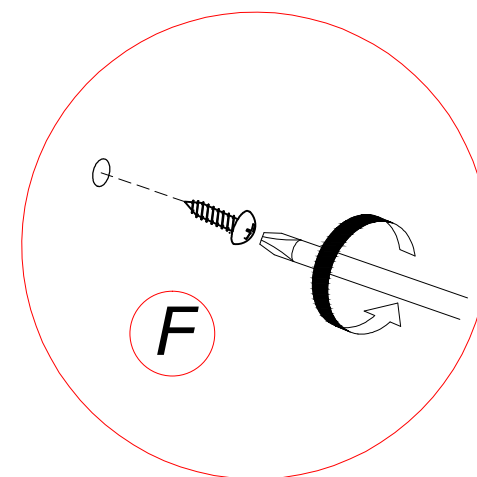

19


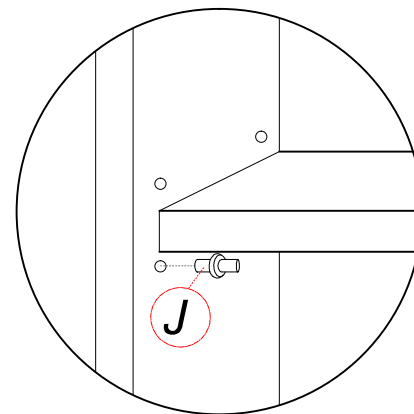
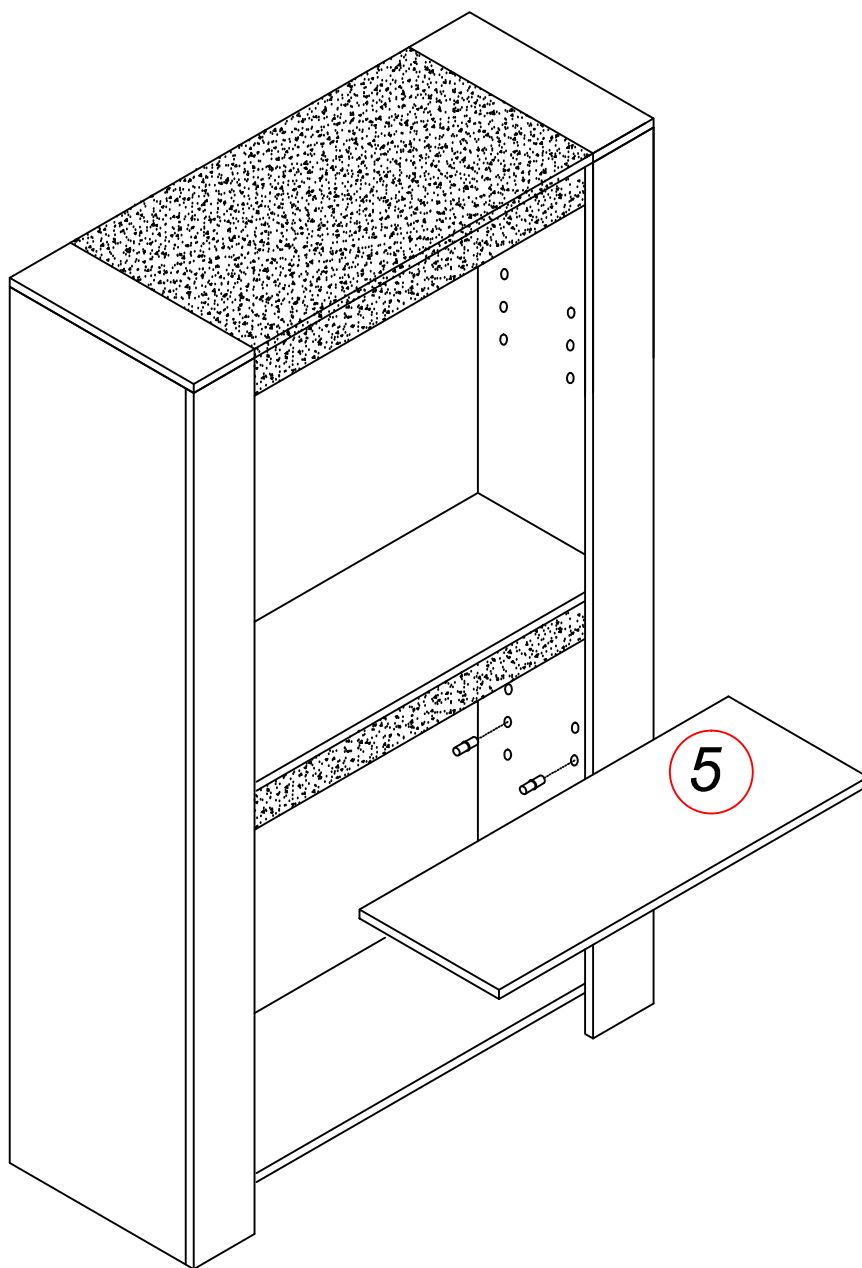
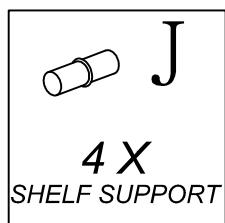


20


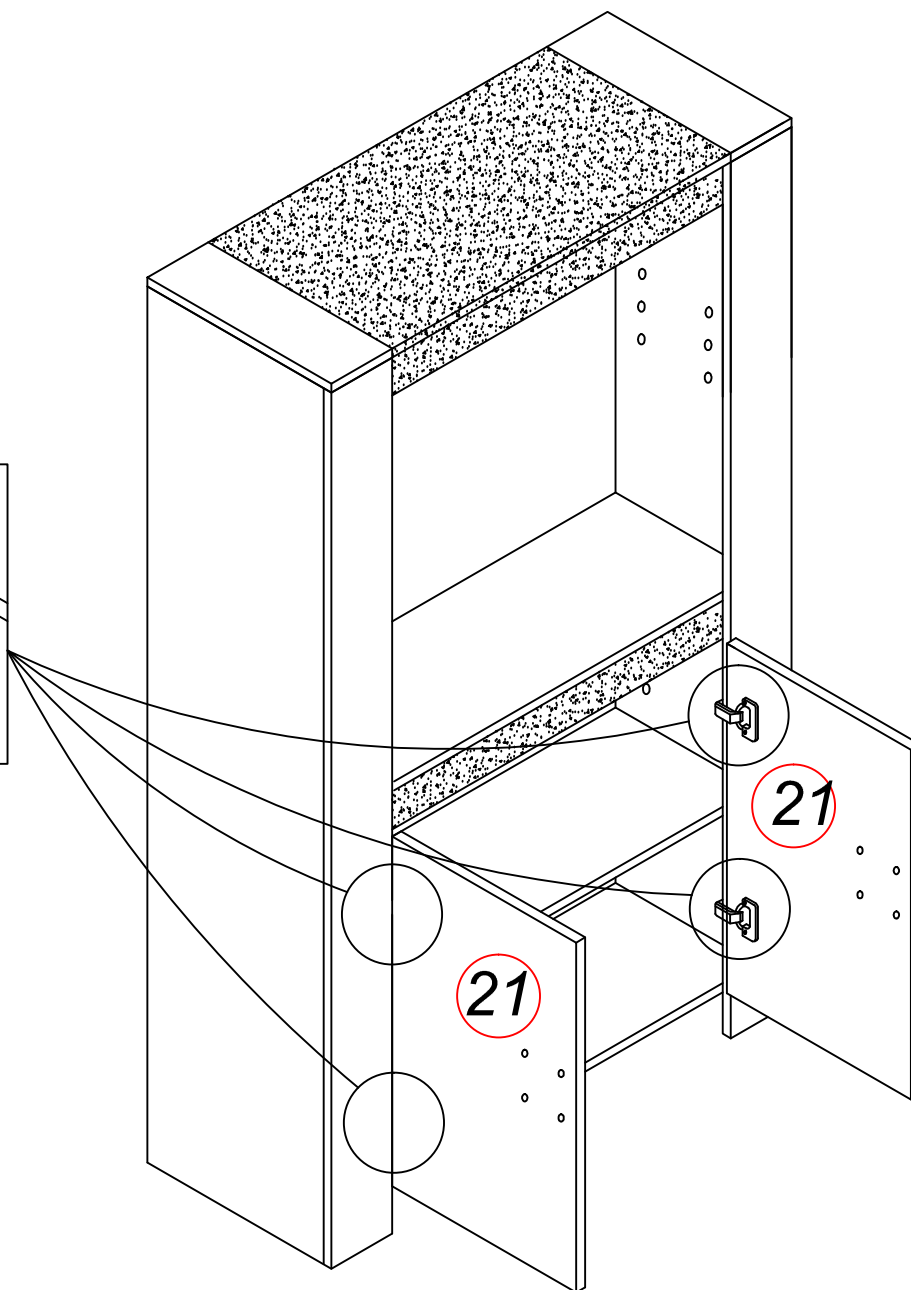
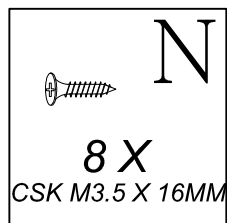
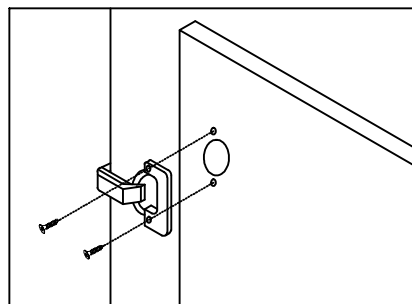


21




2 X

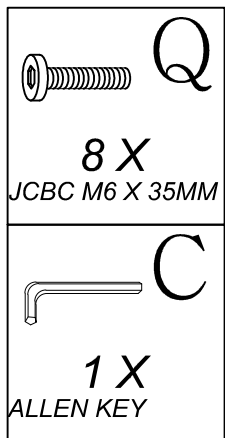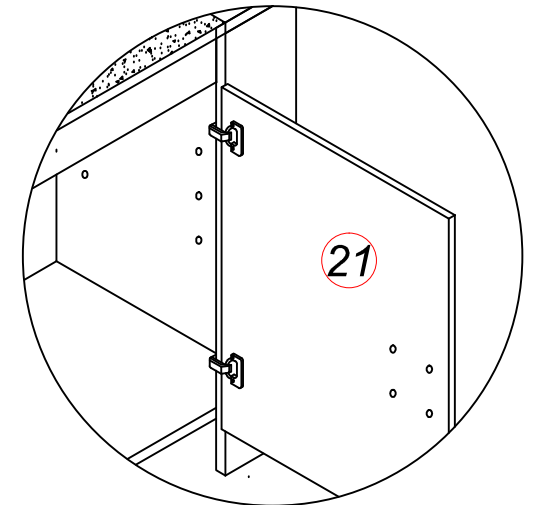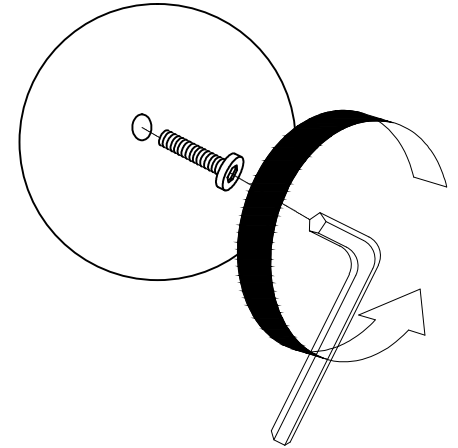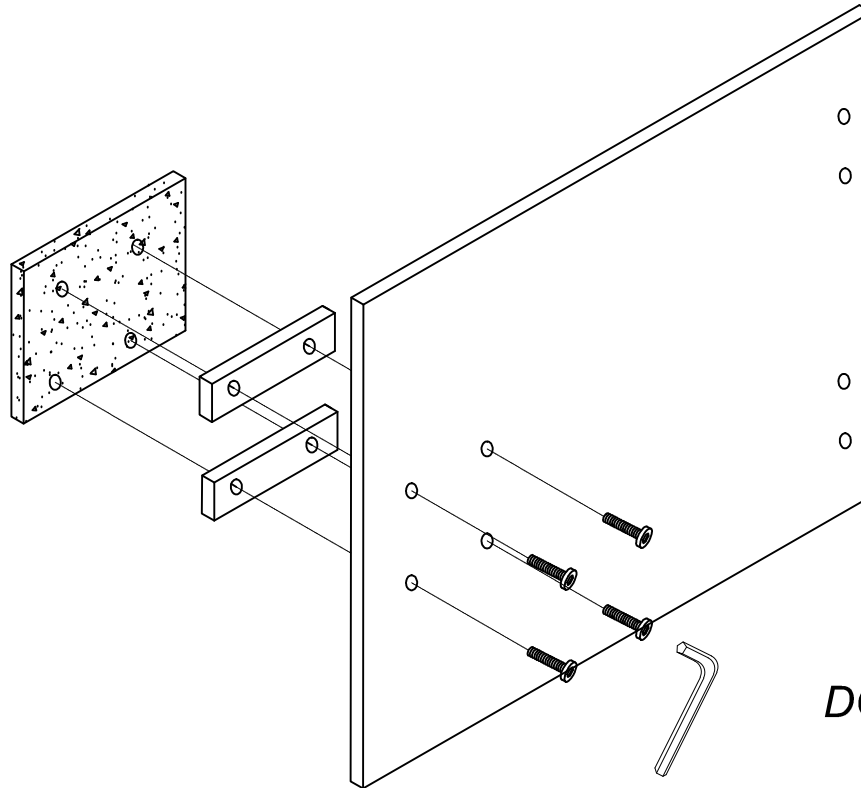



22

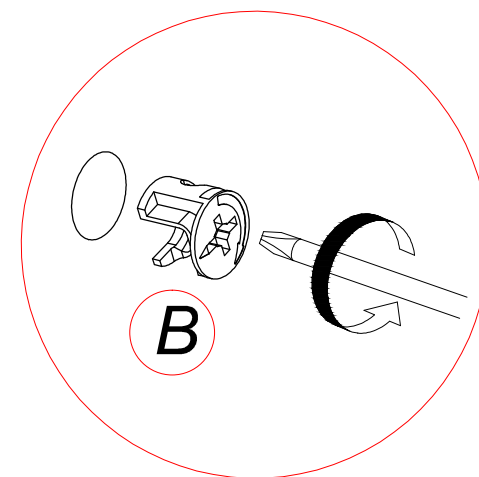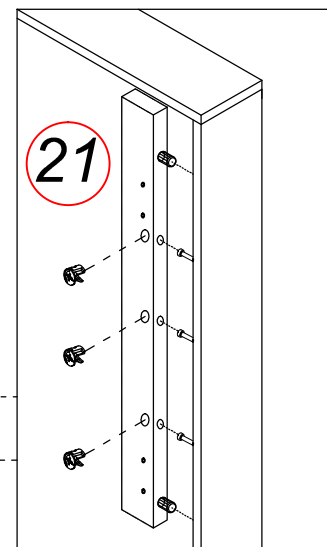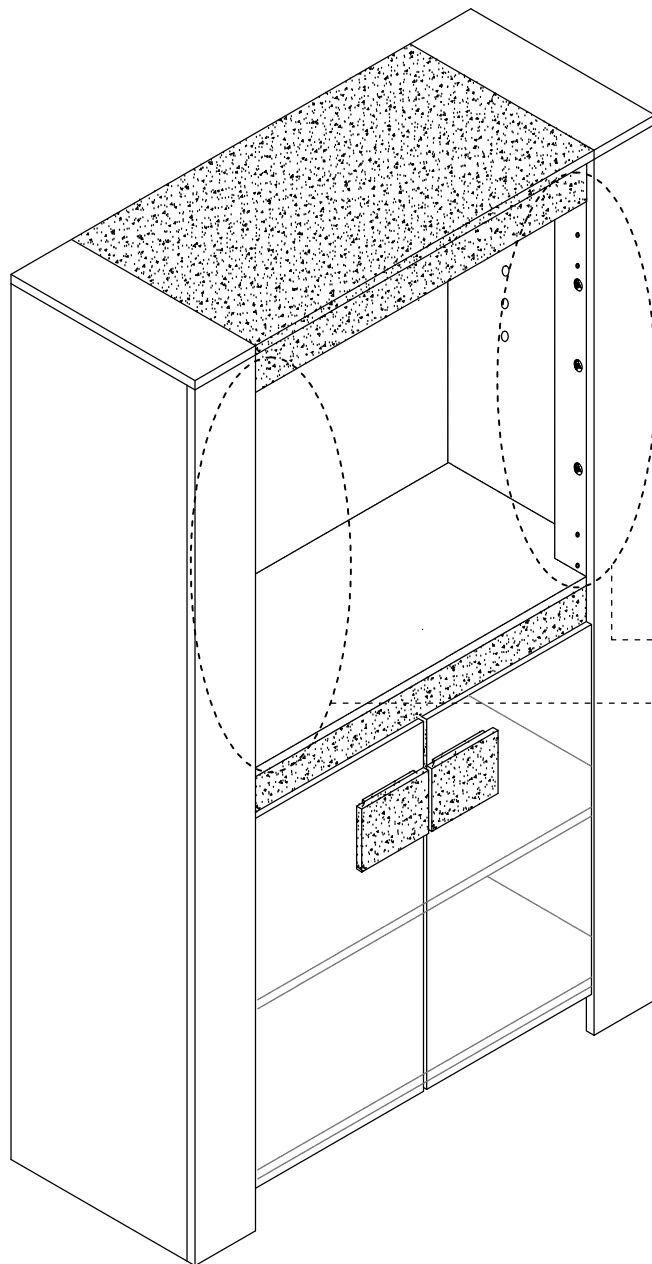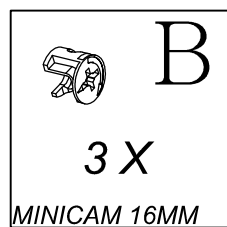

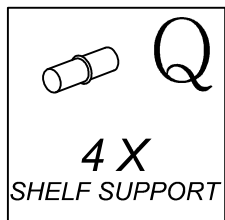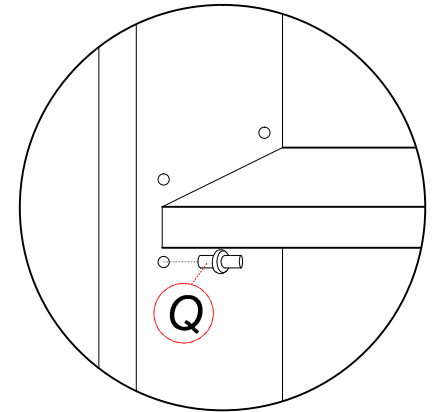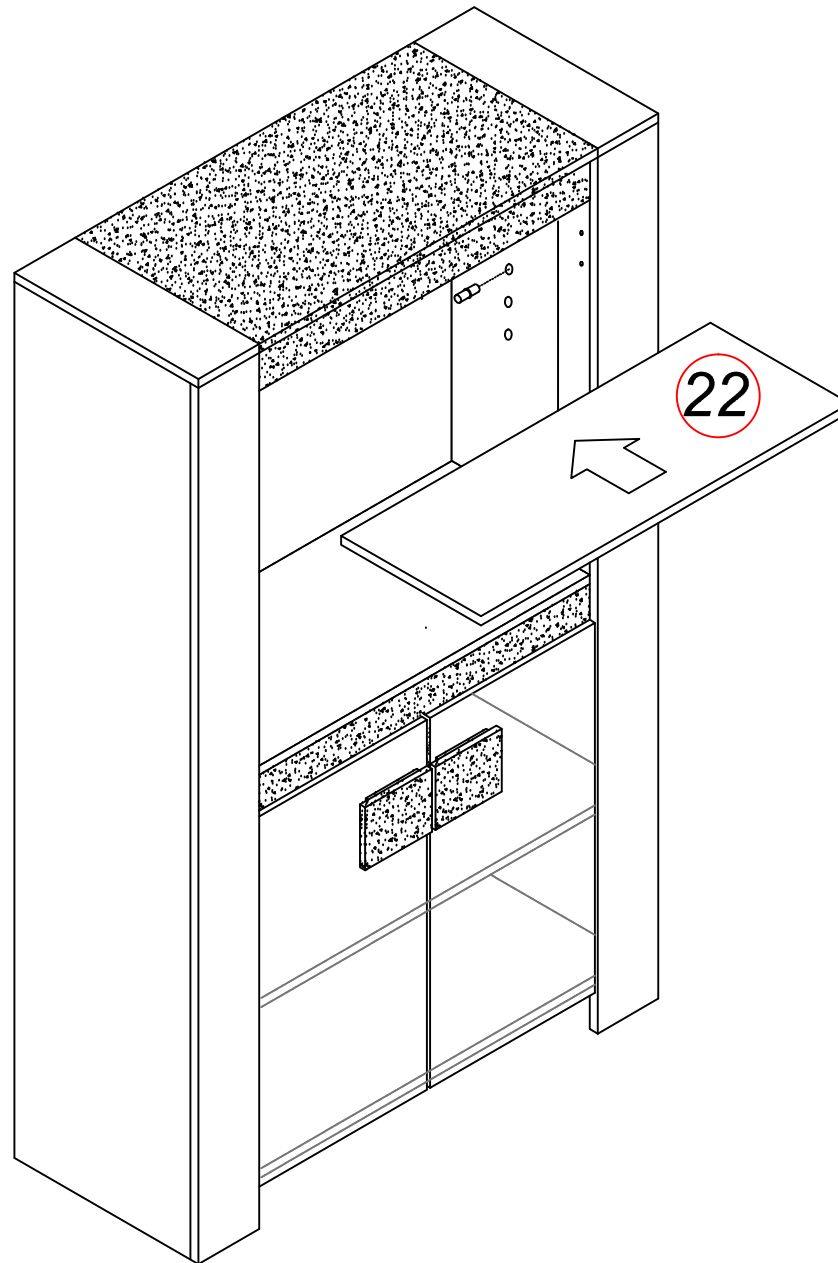


23

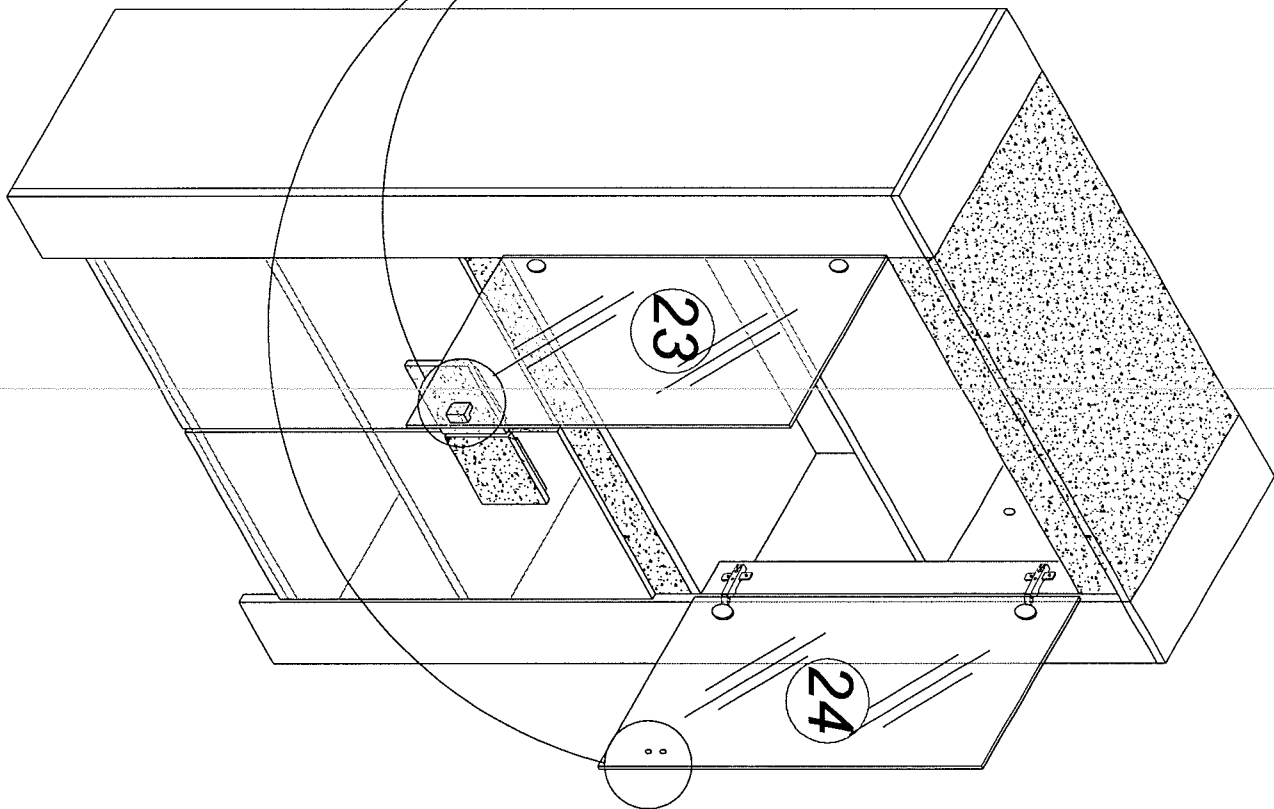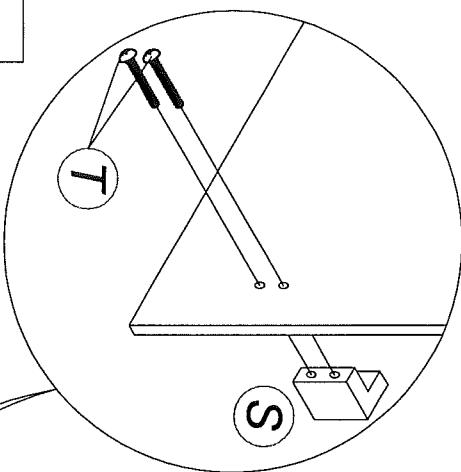


24




	4 X GLASS HINGES
	2 X HANDLE METAL
	2 X SCREW HANDLE M4 X 12


STEP 1

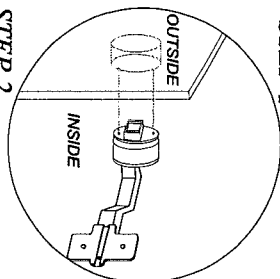


STEP 2

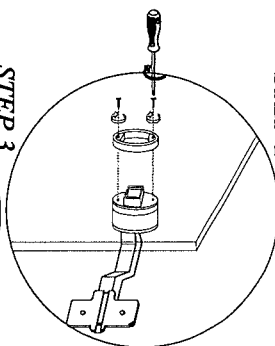

STEP 3

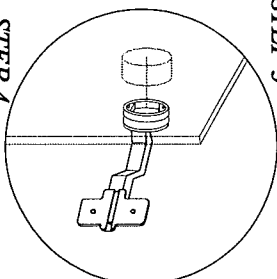

STEP 4

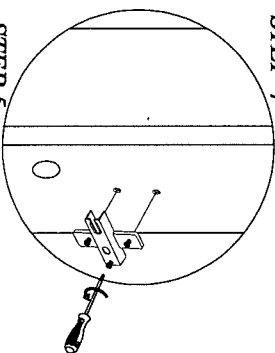

STEP 5

